



BRUGER VEJLEDNING

til Waoo Fjernbetjening

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

eniig

INDHOLD

A. Generel beskrivelse	6
B. Programmering af fjernbetjeningen til dit TV	7
C. Søgning efter TV-mærke	8
D: Scanning af alle koder	10
E: Forespørgsel på den gemte trecifrede kode	12
F: Nulstil fjernbetjeningen	13
TV- mærkeliste	14
TV-modelliste	18
Kontaktinformation	52

TV power-knap: Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på min. 2 sek. Tryk på knappen igen i min. 2 sek for at tænde for TV.

Symbol-knap: Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

Mellemrumsknap: Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her.

Tilbageknap: Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

TV: Gå til TV.

Film: Åbner Film-menuen.

Start Forfra: Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

TV-Guide: Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

REC-knap: REC-knappen benyttes til programoptagelse.

Skip tilbage: Skip tilbage benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens.

Navigation: Navigationsknapperne benyttes til sideskift i TV-Guide eller til Internet-sider.

Video: Genvej til planlagte og gemte optagelser.

Radio: Skift imellem Radio og TV.

STB-knap: Sætter TV-boksen på standby ved tryk på min. 2 sek. Tryk på knappen igen i min. 2 sek for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

Numeriske knapper (0-9): For direkte adgang til kanaler. Ved tocifrede kanalnumre skal det andet kanalnummer indtastes umiddelbart efter første nummer. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

Text: Åbner Tekst TV.

OK: OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.

Pile-knapper: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem menuer.

Kanaler: Viser eller lukker kanal-listen.

Menu: Viser eller afslutter hoved-menuen.

Farve-knapper: Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV-portalen eller Tekst TV-sider.

Mute: Slukker eller tænder for lyden.


Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal

Video-knapper: Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

Skip frem: Skip frem benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

Profil: Genvej til skift imellem profiler.

Spil: Genvej til spil.

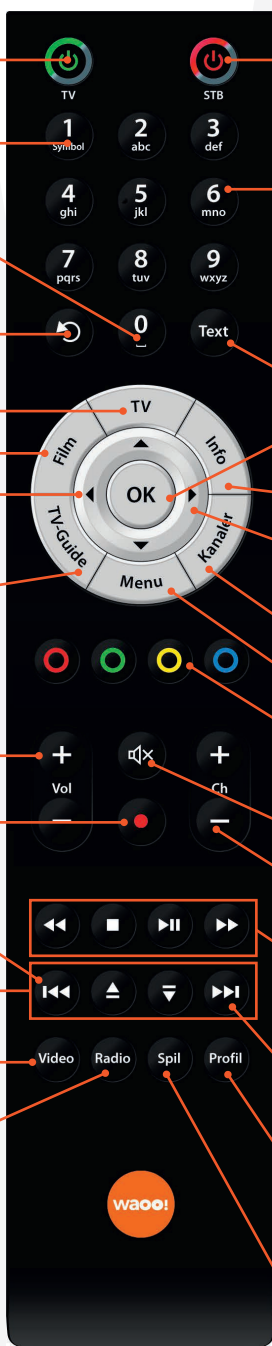

Waoo fjernbetjeningen er som standard programmeret til en TV-boks af mærket AirTies, men den kan nemt omprogrammeres, så den kan benyttes sammen med en ældre Waoo TV-boks.

Følgende typer understøttes: Kreatel IP-STB 1510 og IP-STB 1550, Motorola VIP1510, VIP1550, VIP1910-9, VIP1960-9, VIP1903 og VIP1963, Amino/Tilgin Mood 400-0xx.

For at omprogrammere Waoo fjernbetjeningen til en anden TV-boks skal du indtaste den kode, der identificerer TV-boksen.

1. Indsæt 2 nye 3V batterier af typen CR2025 i din fjernbetjening.
2. Find din TV-boks i nedenstående liste.
3. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker 2 gange.
4. Når knappen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste den trecifrede kode fra listen.
5. Når du har indtastet koden, vil STB-knappen til højre enten blinke 2 gange som indikation på, at koden er accepteret eller lyse i 2 sekunder, hvis du har tastet forkert.
6. Ret fjernbetjeningen mod din TV-boks og tryk på STB-knappen.
7. Når TV-boksen tænder, skal du trykke på den gule knap (🟡), så der fremkommer en boks på dit TV, hvor du kan vælge fjernbetjening. Vælg her Waoo fjernbetjeningen og tryk på OK.

Se koder for de respektive TV-bokse i nedenstående liste:

014	AirTies AIR 7100	011	Motorola VIP1510
014	AirTies AIR 7120	011	Motorola VIP1550
014	AirTies AIR 7124	011	Motorola VIP1910-9
014	AirTies AIR 7130	011	Motorola VIP1960-9
014	AirTies AIR 7134	012	Motorola VIP1903
013	Amino Mood 400-0xx	012	Motorola VIP1963
011	Kreatel IP-STB 1510	013	Tilgin Mood 400-0xx
011	Kreatel IP-STB 1550		

A. GENEREL BESKRIVELSE

Fjernbetjeningen har to indstillinger – én til TV-boksen og én til TV. Når TV power-knappen øverst til venstre lyser, er fjernbetjeningen i TV-tilstand, og når STB-knappen øverst til højre lyser, er den i TV-boks-tilstand. Som udgangspunkt er TV-funktionen ikke programmeret, og derfor har TV power-knappen ingen funktion.

Når du har programmeret fjernbetjeningen, så den virker sammen med dit TV, kan du skifte mellem TV- og TV-boks-tilstand ved et kort tryk på den tilhørende power-knap. For at slukke dit TV og din TV-boks skal du holde den tilhørende power-knap nede i mere end 2 sekunder.

TV

Med fjernbetjeningen har du følgende muligheder for betjening af dit TV:

- Standby (TV power-knap)
- Kanalskifte ved hjælp af de numeriske knapper 0-9
- AV (knappen mærket TV i navigationshjulet)
- Kanalskifte ved hjælp af kanal-knappen Ch +/-
- Lydstyrke ved hjælp af volume-knappen Vol +/-
- Mute
- Navigationspile og OK

Programmeringen og de andre indstillinger bibeholdes, når du skifter batterier.

Bemærk

Der ydes ikke telefonisk support på programmering af fjernbetjeningen til dit TV.

B. PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN TIL DIT TV

1. Tænd for dit TV.
2. Find koden for dit TV-mærke eller fabrikanten af dit TV i TV-modellisten (fx Sony) (se side 18).
3. Ved siden af fabrikantens navn finder du én eller flere trecifrede koder. Du skal indtaste disse koder i din fjernbetjening for, at den kan arbejde sammen med dit TV (se side 18).
4. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker 2 gange.
5. Når knappen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste den trecifrede kode fra listen.
6. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen enten blinke 2 gange som indikation på, at koden er accepteret eller lyse i 2 sekunder, hvis du har tastet forkert.
7. Ret fjernbetjeningen mod dit TV og tryk på TV power-knappen. Hvis dit TV ikke reagerer ved at gå på standby, skal du gentage trin 2-6 og indtaste den næste kode i listen.
8. Hvis dit TV går på standby, når du trykker på TV power-knappen, så har din fjernbetjening fundet en kode, som passer. Test derefter alle de andre funktionsknapper. Hvis nogle funktioner ikke virker rigtigt, gentag da punkt 2-6 og indtast den næste kode på listen. Dette kan afhjælpe situationen.
9. Hvis ingen af koderne virker til dit TV, så gå videre til den automatiske TV-mærke søgefunktion (se næste side).

C. SØGNING EFTER TV-MÆRKE

Hvis ingen af koderne i TV-modellisten virker ved programmering, så kan du prøve søgningen efter dit TV ud fra TV-mærke. Denne kode finder du i TV-mærkelisten (se side 14).

1. Tænd for dit TV.
2. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker 2 gange.
3. Når lampen har blinket 2 gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste koden 003. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke 2 gange som indikation på, at koden er accepteret.
4. Når knappen har blinket 2 gange, skal du indtaste den trecifrede mærke-/fabrikantkode. Når du har indtastet denne, vil TV power-knappen blinke 2 gange som indikation på, at koden er accepteret.
5. Hold TV power-knappen nede til, dit TV slukker. I løbet af mærkekode-scanningen kan du slippe TV power-knappen og teste andre funktioner. Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder, så vil søgningen stoppe, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal tilstand. Dette signaleres ved, at STB-knappen lyser i 2 sekunder. Hvis dit TV går på standby i løbet af søgningen, skal du straks fjerne din finger fra TV power-knappen og trykke OK for at lagre den fundne tabel. TV power-knappen vil blinke 2 gange som tegn på, at koden er gemt.
6. I løbet af søgningen vil fjernbetjeningen i nogle tilfælde finde flere koder, som synes at kunne bruges til betjeningen af dit TV. Dog vil nogle af knapperne ikke virke optimalt. Hvis fjernbetjeningen har fundet en kode, som kun delvist passer, så er du nødt til at starte forfra (punkt 1-5), ind til du finder en bedre kode. Bemærk! Når søgningen startes forfra, fortsætter fjernbetjeningen fra den sidst gemte kode.

Når alle gemte koder er blevet skannet, vil TV power-knappen blinke 5 gange, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal driftstilstand.

D: SCANNING AF ALLE KODER

Hvis programmering ved hjælp af de vedlagte koder og søgningen efter TV-mærke ikke virker, så kan du prøve den automatiske scanning af alle koder.

1. Tænd for dit TV.
2. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker 2 gange.
3. Når knappen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste koden 001. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke 2 gange som indikation på, at koden er accepteret.
4. Hold TV power-knappen nede til, dit TV slukker. Bemærk, at processen kan tage op til 10 minutter. I løbet af den automatiske søgning kan du slippe TV power-knappen og teste andre funktioner. Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder, så vil den automatiske søgning stoppe, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal tilstand. Dette signaleres ved, at TV power-knappen lyser i 2 sekunder. Hvis dit TV går på standby i løbet af søgningen, skal du straks fjerne din finger fra TV power-knappen og trykke OK for at lagre den fundne tabel. TV power-knappen vil blinke to gange som tegn på, at koden er gemt.
5. I løbet af den automatiske søgning vil fjernbetjeningen i nogle tilfælde finde flere koder, som synes at kunne bruges til betjeningen af dit TV. Dog vil nogle af knapperne ikke virke optimalt. Hvis fjernbetjeningen har fundet en kode, som kun delvist passer, så er du nødt til at starte forfra (punkt 1-4), indtil du finder en bedre kode. Bemærk! Når søgningen startes forfra, fortsætter fjernbetjeningen fra den sidst gemte kode og ikke fra starten af kode-databasen.

Når alle gemte koder er blevet skannet, vil TV power-knappen blinke 5 gange, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal driftstilstand.

Bemærk

Punkt 5: I løbet af scanningsprocessen kan du trykke på pil VENSTRE op til 5 gange for at vælge tidligere fundne koder. Det kan være til hjælp, hvis du har holdt TV power-knappen nede for længe. Tryk på Navigationsknappen HØJRE for at søge fremad igen. Tryk på TV power-knappen for at afslutte søgningen.

E: FORESPØRGSEL PÅ DEN GEMTE TRECIFREDE KODE

1. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til TV power-knappen blinker 2 gange.
2. Indtast den trecifrede forespørgselskode 002 ved hjælp af de numeriske taster 0-9. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke 2 gange som indikation på, at koden er accepteret.
3. For at tjekke den gemte kode skal du trykke 1 for det første tal i koden, 2 for det andet tal og 3 for det tredje tal. Når du har trykket på et tal mellem 1 og 3, skal du tælle, hvor mange gange TV power-knappen lyser. Antallet af blink svarer til tallet i koden på den plads, du har angivet ved et af tallene 1 til 3. Du kan gentage forespørgslen ved at trykke 1, 2 og 3, indtil du er sikker på, at du har den rigtige kode skrevet ned.

Bemærk:

Hvis TV power-knappen ikke lyser, når du har valgt ét af tallene 1 til 3, er tallet på den respektive plads 0.

Eksempel:

- Tryk på knappen 1. TV power-knappen blinker 3 gange.
Dvs. at det første tal i din trecifrede kode er 3.
- Tryk på knappen 2. TV power-knappen blinker 1 gang.
Dvs. at det andet tal i din trecifrede kode er 1.
- Tryk på knappen 3. TV power-knappen blinker 6 gange.
Dvs. at det tredje tal i din trecifrede kode er 6.

I dette eksempel er koden altså 316.

Koden gemmes ved batteriskift.

F: NULSTIL FJERNBETJENINGEN

1. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til TV power-knappen blinker 2 gange.
2. Indtast den trecifrede kode **000** ved hjælp af de numeriske taster 0-9. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke 2 gange som indikation på, at koden er accepteret.

Fjernbetjeningen vender tilbage til standardindstillingerne (TV-funktionen er ikke programmeret).

TV-mærkeliste

TV

TV-mærke:	Kode	TV-mærke:	Kode
A.R.Systems	126	Daewoo	161
Action	170	Dantax	165
Admiral	117	Decca	130
Aeg	136	Dmtech	125
Akai	153	Dual	165
Akura	133	Durabrand	135
Alba	167	Elbe	181
Altus	140	Elekta	133
Amstrad	100	Elite	133
Anitech	126	Elta	155
Ansonic	141	Emerson	167
Arcelik	140	Erres	123
Arena	125	Euroline	125
Aristona	123	Fenner	181
Astra	155	Ferguson	173
Audiosonic	155	Finlux	171
Basic Line	167	First Line	181
Baur	156	Fisher	110
Becrese	112	Fujitsu	105
Beko	140	Funai	181
Blaupunkt	162	Gec	133
Blue Sky	136	Goldstar	170
Brandt	152	Goodmans	174
Brionvega	123	Graetz	135
Bush	142	Granada	157
Clatronic	155	Grandin	159
CMX/Commax	104	Grundig	163
Condor	117	Haier	108
Crosswood	134	Hanseatic	161
Crown	135	Hinari	146
Curtis	112	Hitachi	182

TV

TV-mærke:	Kode	TV-mærke:	Kode
Höher	125	Matsui	131
Humax	106	Medion	137
Hypson	155	Melectronic	145
Hyundai	159	Metz	128
Ice	167	Mitsubishi	122
Imperial	124	Multitech	117
Infratex	118	Nec	111
Inno Hit	133	Neckermann	156
Interdiscount	149	Nikkai	155
Interfunk	162	Nikkei	159
Intervision	126	Nokia	168
Irradio	174	Nordmende	152
Itt	145	Oceanic	120
Jvc	121	Oki	125
Karcher	124	Orion	175
Kendo	181	Otava	102
Kneissel	114	Others	146
Konka	101	Otto Versand	169
Lavis	114	Palladium	151
Lenco	151	Panasonic	143
Lg	154	Philco	124
Lifetec	151	Philips	180
Loewe	119	Phocus	134
Lumatron	139	Pioneer	147
Luxor	160	Playsonic	134
M Electronics	120	Prima	133
Magnadyne	124	Princess	133
Magnasonic	117	Profilo	144
Magnum	134	Proline	127
Marantz	123	Prosonic	135
Mark	134	Protech	181

TV

TV-mærke:	Kode	TV-mærke:	Kode
Provision	181	Tatung	130
Pulser	170	Technica	141
Pye	123	Technisat	113
Quadro	139	Techwood	141
Quelle	179	Teleavia	164
Radiola	123	Telefunken	166
Radiotone	150	Telestar	109
Rft	113	Teletech	107
Roadstar	165	Tensai	170
Royal	133	Tesla	170
Saba	148	Tevion	181
Saivod	136	Thomas	170
Salora	160	Thomson	164
Samsung	178	Thorn	149
Sansui	155	Thorn-Ferguson	173
Sanyo	158	Toshiba	172
Schaub Lorenz	159	Uher	116
Schneider	177	Uma	162
Seg	141	UMC	103
Seleco	115	United	135
Sharp	132	Universum	150
Siemens	162	Vestel	139
Silva Schneider	144	Voxson	170
Sinudyne	138	Watson	151
Sogo	136	White Westinghouse	116
Sony	176	Windsor	107
Soundcolor	134	Yoko	126
Star	155		
Sunkai	145		
Swisstec	129		

TV-modelliste

TV

TV-mærke:

Kode

A

A.R.Systems	276	281	429	435	523	537	838		
Accent	152	433							
Action	152	277	435	716	829				
Admiral	152	196	281	435	586	816			
Advent	784								
Adyson	288	435							
Aeg	445	499	507	509	511	524	544	806	
Agashi	435								
Aiko	152								
Aim	433	435							
Aiostay	586								
Airis	686								
Aiwa	168	435	561	795					
Akai	144	147	152	273	375	378	388	419	429
	430	432	433	435	445	484	499	502	509
	510	515	679	717	829	840	846		
Akiba	144								
Akira	433	746	748	797					
Akura	144	152	281	435	484	509			
Alba	144	152	156	273	281	329	331	419	430
	435	446	715	758	781	808	816		
Albiral	435	817	824						
Alfa	440								
Allorgan	759	840							
Allstar	435	523							
Alphatronik	643								
Altek	747								
Altus	414	422	445	499	502	503	509	525	810
American High	277								

Americana	277								
Amstrad	145	152	370	612	831				
Andersson	484								
Anglo	152	281							
Anitech	143	152	281	288	429	435	523	824	
Ansonic	152	281	419	430	484	507	511	524	544
	808	824							
Antecno	144								
Aoc	435	741							
Arc En Ciel	844	848							
Arcelik	414	422	445	499	502	509	520	810	
Arctic	445	499	502	509					
Arena	419	445	484	499	509				
Aristona	407	408	427	429	433	435	457		
Art Tech	435								
Asa	271	591							
Asberg	435	816	824						
Asora	152								
Astra	152	435	445	499	502	509			
Asuka	144	281							
Atec	337								
Atlantic	435	840							
Atlas	429								
Atori	152								
Atoro	152								
Audiosonic	144	152	281	414	422	435	445	499	503
	509								
Audioton	152								
Audiovox	435								
Autovox	840								
Aver Media	749								
Awa	152	435							
Axxion	143	152	273						

TV

TV-mærke:

Kode

B

Bang & Olufsen	435	569	589						
Basic Line	143	144	147	152	155	419	430	435	484
	499	502	507	511	650	806	808		
Bauer	196	284	433	852					
Baur	152	370	429	433	435	436	468	504	553
	560	561	655	665	673				
Baysonic	281								
Beaulieu	433								
Bec	435	716	829						
Becrese	435	655	673	716	717	722			
Beko	410	411	414	419	422	438	445	499	502
	503	505	509	510	520	525	530	721	722
	804	808	810	846					
Bell & Howell	196	435	650						
Belson	748								
Benchmark-Beaumark	152	277	435						
Benq	725								
Beon	435	816							
Bestar	152	435							
Bigston	152								
Black Panther	824								
Blackstripe	277	650	655	673					
Blaupunkt	147	156	266	267	269	429	433	435	462
	824	844	848	852					
Blautech	535								
Blue Sky	144	156	364	419	430	435	445	471	484
	499	502	507	509	511	524	544	727	772
	806	808	810						
Blusens	630								
Bosch	433								
Boxford	514	519	766						
Brandt	196	364	365	436	468	502	509	525	743
	844	846	848	854	856				

Brandt Electronique	844	848	854	856					
Braun	436	468	512	857					
Brendstar	152								
Brinkmann	816								
Brionvega	433	435	538	586	820				
Brother	281								
Bruns	586	822	824						
Bsr	759								
Btc	144								
Bush	144	156	273	278	281	331	409	410	411
	414	419	422	423	430	435	445	446	499
	502	509	758	808	810				

TV

TV-mærke:	Kode								
C									
Cablecom	408								
Campomatic	674								
Canon	433								
Capehart	435	829							
Capsonic	281	435							
Carrefour	435								
Carver	435								
Casio	440	632							
Cathay	435								
Cci	618								
Centrum	414								
Centurion	435								
Century	586								
Cge	152	267	268	816					
Cgm	143	152							
Changhong	669	732							
Charisma	577								
Charpy	689								

Ciate	586								
Cie	152	155	612						
Cihan	440								
Cimline	152	758							
Cinex	507	511	524	544					
Cisco	408								
Citizen	277	435	673						
City	152								
Clarivox	435	813	825	837					
Claton	419	430							
Clatronic	144	152	273	435	445	499	502	503	509
	816	824							
Claud	433								
Clubinternet	675								
CMX/Commax	598	627	726	728	736	745			
Colortyme	277	435							
Combi	605								
Computec	532								
Computron	152	435							
Concorde	152								
Condor	143	152	435	523	816	824			
Conia	509								
Conic	435	716							
Conrac	810	811							
Consoll	595								
Constructa	429								
Contec	143	152	298						
Continental	156	445	499	509					
Continental Edison	156	844	848	856					
Corfung	281								
Cosmel	152								
Craig	435								
Crosley	267	435	586	716					
Crosswood	419	430	445	499	502	509	525		
Crown	152	196	414	422	435	445	499	502	509
	810	818	824						

Crystal	433						
Cs Electronics	144						
Curtis	277	435	533	650	673	816	
Cybercom	414						
Cyberpix	484						

TV

TV-mærke:

Kode

D

Daewoo	152	155	160	161	163	164	165	166	167
	168	414	420	433	435	444	446	456	499
	509	523							
Daichi	152								
Daimond	433								
Dainichi	144								
Dalco	797	798							
Dantax	414	422	445	449	499	502	509		
Davis	433								
Dawa	435								
Daytek	787								
Daytron	152	655							
Dce	419	430	454						
Decca	435	475	524	544	588	814	830		
Dell	801								
Denon	793	860							
Denver	152								
Desmet	152	435							
deuromedia	594								
Diamond	152								
Diboss	521	532							
Digihome	484								
Digiline	808								
Digiloc	602	783							
Digital	414	422	509						

Digitech	370								
Dixi	152	435	822						
DLD	687								
Dmtech	419	430	484	486	541	608	756		
Dts	152								
Dual	144	152	370	414	422	433	435	439	440
	445	446	460	467	470	484	502	509	758
Dumont	586	816	824						
Durabrand	414	422	445	484	499	502	509		
Dynamic	152								

TV

TV-mærke:

Kode

E

easy touch	732								
Eaton	277								
Ecron	419	430	471	509					
Edison	156								
Edison Minerva	156								
Elbe	411	414	419	422	429	430	435	445	465
	507	509	511	520	606	765	767	827	
Elbit	433	440	459	463					
Elcit	824								
Elecs	440								
Electro Tech	152								
Electrohome	650	716							
Elekta	143	152	281	414	422				
Elektronika	435	440	455						
Elemis	419	484	524	544					
Elin	152	435	523						
Elite	144	269	277	435	650	673			
Elmak	404	441	443	806					
Elman	824	846							
Elta	152	435	445	499	509				
E-Max	731	787							

Emerson	144	273	419	430	435	445	499	502	507
	509	511	586	808	824	837			
enox	682								
Eon	277								
Erres	407	427	429	433	435	551	856		
Esc	152	435							
Eternity	787								
Etron	152	435							
Euro-Feel	281								
Euroline	414	419	440	445	484	499	502	509	
Euroman	281	435							
Europa	445	499	509						
Europhon	435	824	827						
Excelsior	408								
Expert	380	840							

TV

TV-mærke:

Kode

F

Fenner	152	414	422	435	445	499	509	808	
Ferguson	180	267	297	298	364	367	397	399	429
	433	435	465	478	523	553	560	561	655
	665	673	677	711	715	716	721	722	755
	814	828	830	846	848	852	853	854	856
	859								
Fidelis	152	435							
Filsai	152								
Final	585								
Finlandia	271	650	854						
Finlux	152	267	271	272	375	376	377	378	380
	383	385	388	391	419	429	433	435	445
	475	484	499	503	509	524	544	586	790
	809	814	816						
Finlux	820	824							
First Line	152	155	414	419	422	429	430	435	445

	484	499	502	509	523	557	650	745	759
	808	810							
Fisher	158	561	586	650	651	652	655	822	823
Flint	435								
Force	625	787							
Formenti	433	435	439	440					
Fortress	196								
Frontech	152	281	824	854					
Fuji	840								
Fujitsu	232	563	810	811	829	840			
Fujitsu Siemens	493								
Fulton	537								
Funai	140	141	152	281	414	419	422	430	432
	445	484	499	509	563	614	759		

TV

TV-mærke:

Kode

G

Galaxis	435	816	824						
Galaxy	816	824							
Galeria	152								
Gbc	152	435							
Ge	854								
Gec	429	435	561	716	814				
Geloso	144	152							
Gemsound	152								
General	152	797							
General Technic	152								
Genexxa	144	435							
Gericom	337	778							
Giant	435								
Gitem	433	435	848	854					
Gm	152								
Gmg	152	816							
Goldhand	152								

Goldi	433								
Goldstar	149	152	156	277	281	304	433	435	451
	458	499	501	502	523	611	637	716	819
	829								
Goldy	797								
Goodmans	144	152	155	166	168	172	273	308	328
	331	364	403	407	414	419	422	429	430
	433	435	442	445	454	456	470	484	499
	509	522	523	604	679	683	733	752	
	808	810							
Gpm	144	152							
Gradin	144	152	435						
Graetz	403	414	419	422	430	445	484	503	509
	655								
Gran Prix	524	544							
Granada	147	180	193	223	271	380	381	388	417
	429	433	435	457	476	650	652	665	673
	705	709	712	717	814	829			
Granada	830	854							
Grandin	414	419	422	430	445	484	499	509	611
	765	808	810						
Grenadier	152	435							
Gronic	435								
Grundig	151	156	234	235	298	329	413	414	429
	433	435	440	455	457	465	471	485	489
	502	520	535	543	568	635	758	787	824
	852								
Grunkel	419	430							
Gtt	152	816							

TV

TV-mærke: **Kode**

H

H&B	414								
Haier	184	279	283	287	442	650	652		

Halifax	281								
Hannspree	647	648							
Hanseatic	152	163	164	165	167	168	433	435	439
	445	446	480	503	509	523	759	819	820
Hantarex	152	435							
Harley Davidson	277								
Hb Ingelen	419	430	499						
Hcm	143	144	152	281					
Heathkit	435								
Hifivox	844	848							
Hiline	152								
Hinari	144	152	298	435	523				
Hisawa	144	509							
Hisense	744	745							
Hit	586								
Hitachi	166	168	196	375	380	403	419	430	435
	446	448	451	454	456	457	462	475	484
	655	665	673	690	691	692	693	694	695
	697	698	699	700	701	702	703	704	705
	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	715	716	717	718	719	720	721	722	723
	742	792	814	824	829	844	856		
Hitachi Fujian	694								
Höher	414	419	430	471	484	499	502		
Home Electronics	766	806							
Horizont	440	445	499	509					
Hornophon	433	435							
Hoshai	144								
Hq	435								
Humax	159	737	738	739	740	776			
Huspi Elektronik	816								
Hyper	152	273	440						
Hypervision	488								
Hypson	152	281	433	435	445	484	502	509	
Hyundai	162	183	279	282	414	422	445	499	502
	509	535	747						
Hyundai	784	788	789	797	803				

TV

TV-mærke:

Kode

I

I.V.	435								
Ice	144	152	273	281	435				
Iekei	628								
Im Internet	802								
Imperial	267	435	535	624	659	662	816		
Indesit	852								
Indiana	435								
Infinity	435								
Infratex	280	332	440	446	794	796	806	808	812
	832	836	838						
Ingelen	509	765	804						
Ingersoll	152								
Inno Hit	152	435	461	484	814				
InterACTV	495								
Interbay	152								
Interbuy	152	281	288						
Interdiscount	433	561	848	854	856				
Interfunk	266	429	433	435	584	591	655	816	848
Intertronic	450								
Intervision	144	152	281	288	429	791	819	824	
Ipure	787								
Irradio	144	152	414	422	435	499	509	523	
Iskra	445	499	509	824					
Isp	408								
Ist		144	435						
Isukai	144	435							
Itl	152								
Its	144	152	273						
Itt	193	196	197	267	298	366	375	380	388
	433	445	499	502	509	650	655	758	809
	844								
Itv	281	523							

TV

TV-mærke:

Kode

J

Jacson	814								
Jbl 435									
Jdb	766								
Jec	673								
Jetpoint	277	433							
Jinlipu	152								
John Lewis	621								
Jrc 273									
Jumbotronic	440								
Jvc	144	198	199	200	201	202	203	204	273
	433	435	650	809	824				

TV

TV-mærke:

Kode

K

Kaiser	435								
Kaisui	144	152	435						
Kambrook	856								
Kapsch	840								
Karcher	152	435	523	524	544	827			
Kawa	273								
Kendo	152	364	403	419	430	435	464	484	499
	503	509	523	758	765	820	824	840	841
Kenmark	407	734							
Kennedy	144	840							
Kennex	456								
Kenstar	685								
Kenwood	631	634	635	824					
Kerion	435								
Keymat	338	623	676	688					
Kimay	281								
Kiota	152								

Kishu	746							
Kiton	419	430						
Klh	829							
Kloss	277							
Kneissel	155	435	456	606	765	808	813	
Kobic	152							
Kolster	144	435	824					
Konichi	152							
Konka	144	171	273	286	597			
Korpel	435							
Kortek	779							
Körting	586							
Kotron	602							
Kuasho	435							

TV

TV-mærke:

Kode

L

Latona	776								
Lavis	155	433	435	455	471	813			
Leader	152								
Legend	152	435							
Lenco	152	153	155	170	281	435	446	509	824
Lenoir	152	435							
Lenuss	319								
Level	751								
Lexus	281								
Leyco	281	435	759	829					
Lg	471	484	499	501	502	509	523	529	531
	611	631	632	633	634	635	637	638	639
	640	641	642	644	645	685	835		
Liesenkötter	433								
Life	152								
Lifetec	144	152	155	281	419	430	435	445	446
	452	808							

Linitron	196								
Lloyd'S	152								
Locatel	233								
Lodos	430								
Loewe	223	412	425	433	436	448	468	474	498
	512	586	590						
Logik	298	435	755						
Luma	152	435	840						
Lumatron	419	430	432	608	746	748	808	840	
Lux-May	273	435	837						
Luxor	152	267	271	375	378	380	383	385	386
	391	419	430	433	475	484	518	534	809
	829								
Lxi	196	435	650						

TV

TV-mærke:

Kode

M

M Electronics	152	271	380	383	385	388	391	435	846
Magasin	484	637	642						
Magnadyne	152	435	440	523	586	816	824		
Magnafon	440	824	827						
Magnasonic	152	196	435	523	650				
Magnavox	429	435	447	716					
Magnex	435								
Magnum	414	422	445	471	499	507	509	511	540
Mandor	281								
Manesth	281	435	758						
Manhattan	419	430							
Marantz	407	427	433	435	483				
Mark	155	419	430	435	468	499	502	509	810
Marshal	144								
Mascom	524	544							
Match Italia	435								
Matrix	414	422	509						

Matsui	152	156	168	273	298	331	333	334	335
	419	430	523	563	612	650	652	677	755
	758	761							
Maxam	152								
Maxwell	810	824							
Mc Michael	716								
Mce	152								
Mcperson	528								
Media Station	678								
Media Tv	469								
Mediator	435								
Medion	375	376	414	419	422	430	433	445	446
	484	499	502	507	509	511	524	539	679
	808	810	811						
Megas	765								
Megatron	717								
Melbox	825								
Meletronic	380	383	384	388	445	499	509		
Memorex	152	281	650						
Memory	484								
Memphis	152	829							
Mercury	152	435							
Meteor	827								
Metz	230	392	393	394	395	396	419	430	433
	484	523	584						
Metz	586	587	591	592	596	810	852		
Mga	433								
Micromaxx	419	430							
Microspot	671								
Minerva	156	681							
Minoka	435								
Minsonic	151								
Mirage	499	509							
Mirai	559	563	609	768					
Mitsubishi	152	178	179	180	181	182	298	419	430
	433	435	456	457	586				

Mivar	750	821			
Monitor	277				
Mtc	277	468			
Multichoice	489	764	800	858	
Multimedia	150				
Multistandard	824				
Multitec	419	430			
Multitech	152	298	435	524	824

TV

TV-mærke:

Kode

N

Naim	492								
Namsunc	152								
Nap	433								
National	433	435							
National Star	797								
Nec	152	277	298	337	619	620	773	774	776
Neckermann	152	198	266	429	433	435	440	446	449
	499	509	523	551	553	560	561	586	758
	759								
Nei	144	435	837						
Neovia	327	523	778						
New World	144								
Newtech	152	435							
Nikkai	144	281	414	422	435	445	509	673	829
Nikkei	445	499	502	509	746	747			
Nikko	523	839							
Nissan	277								
Noblex	152	158							
Nobliko	824								
Nogamatic	844	848							
Nokia	143	152	267	271	272	273	277	281	375
	378	379	380	381	382	383	384	385	386
	388	389	390	391	433	435	440	586	650
	655	758	809	816					

Nordmende	193	335	364	414	433	440	445	499	509
	623	780	844	846	848	851	853	854	856
Nortek	435								
Northern Star	776	777							
Nova	435								
Novatronic	152	435							

TV

TV-mærke:

Kode

O

O General	152								
Oceanic	197	380	383	385	388	391	650	759	840
Okano	152	815							
Oki	411	414	422	440	484	520	530		
Olympic	152								
Olympus	433								
Onceas	152								
Onida	435								
Onkyo	324	771							
Onwa	144	273	759						
Opera	435	746							
Optanka	196								
Orava	440	447							
Orbit	435								
Orbitech	420	433							
Orian	798								
Orient	152								
Orion	144	152	175	183	281	298	301	331	332
	334	335	345	414	419	422	429	430	433
	435	440	444	446	449	461	465	484	499
	507	509	511	560	612	758	759	761	787
	810	842							
Osaki	144	435	829						
Oso	144								

Osume	829								
Otake	758	759							
Otava	477	523	527	536	537				
Otf	152								
Others	139	143	144	152	273	275	298	310	419
	433	435	451	482	505	523	526	650	705
	731	759	775	814	829	850			
Otrum	433								
Otto Versand	143	147	152	193	196	197	223	273	370
	429	433	435	436	440	446	449	523	551
	553	560	561	562	655	665	673	758	759
	819	842	846	854					
Ovp	516	517							

TV

TV-mærke:

Kode

P

Pacific	335	499	509						
Pael	523								
Palladium	414	419	430	432	433	435	445	468	509
	524								
Palsonic	435								
Panama	152	281	435						
Panashiba	152								
Panasonic	146	147	218	219	220	221	222	223	224
	225	226	227	228	229	230	231	429	433
	435	561	814	824	852				
Panavision	445	499	509	799					
Panavox	152								
Panorama	152								
Panoramic	848								
Pathe Marconi	844	848							
Pausa	152								
Pce/Pec	277	650	655	673					
Peacock	337	608	725						

Penney	277	673							
Perfekt	435								
Performance	298								
Philco	152	267	435	586	716	813			
816									
Philex	433								
Philips	147	193	266	298	401	402	404	405	406
	407	408	409	415	416	417	420	421	426
	427	428	429	431	433	434	435	437	440
	455	457	463	465	466	474	478	481	523
	546	547	548	549	550	551	561	665	716
	829	844	846	852	856				
Phocus	235	414	422	445	499	502	509	810	
Phoenix	435	440	449						
Phonola	429	435	499	509					
Phonotrend	785								
Pioneer	223	340	341	342	343	344	346	347	433
	435	440	574	575	576	577	578	579	580
	581	582	583	673	824	856			
PKS	435								
Plantron	152	281	435						
Platinum	753								
Playsonic	414	419	422	430	445	499	502	509	530
Policom	824	848							
Poppy	152								
Portland	440								
Powerpoint	509	748							
Prandoni Prince	273	523	824						
Prima	152	277	281	435	650	673			
Princess	152	414	422	499	509	510			
Pringston	499	502							
Prinz	829								
Pro Basic	760								
Proelco	440								
Profex	152	824							

Profilo	493	507	511	513	524	542	544	669	
Profitronic	435	523	824						
Proline	168	403	407	419	430	445	456	461	475
	484	499	500	509	545	604	617	734	820
Proscan	277								
Prosonic	403	414	419	422	445	499	502	509	520
	537								
Protec	152	281	435	824					
Protech	419	429	430	435	808-				
Protek	484	727							
Proton	152	856							
Proview	683								
Provision	429	499	502	509	523				
Pulser	152	277	435	716	829				
Pye	427	429	433	435	457				
Pymi	152								

TV

TV-mærke:

Kode

Q

Qty1	440								
Quadro	403	419	430	432	450	454	479	484	731
	757	807							
Quasar	152	824							
Quelle	147	152	198	223	266	267	268	269	271
	298	370	380	383	385	388	391	419	427
	429	430	432	433	435	436	440	449	455
	468	523	551	553	560	561	565	612	655
	665	673	758	759	808	815	823	840	854
	859								

TV

TV-mærke:

Kode

R

R Line	435								
Radio Shack	196	650							
Radiola	407	427	429	433	435	457	478	548	
Radiomarelli	440								
Radiotone	152	281	419	430	435	523	808		
Radix	655								
Rca	277	570	571						
Realistic	650								
Recor	433	435	440						
Record	148	435	440						
Red Star	524	544							
Reel	593								
Regal	499	509							
Regente	152								
Relisys	683								
Revox	433	435	468						
Rex	840								
Rft	144	420	433	469	586	822			
Rice Club	277								
Roadstar	144	152	281	331	414	419	422	429	430
	432	435	440	445	449	471	499	502	509
	527	810							
Roombase	610								
Rosita	152								
Rowa	152								
Royal	143	144	152	280	281	435			
Royal Nec	499	502							
Runco	277								

TV

TV-mærke:

Kode

S

Saba	169	267	364	365	367	399	403	419	484
	499	502	509	525	743	824	840	843	844
Saba	846	848	853	854	855	856			
Sagem	754	762	765						
Saisho	298	433	612	758					
Saivod	419	430	484	499	502	507	511	524	544
	808								
Sakio	152	281							
Sakura	152								
Salora	271	375	376	380	383	384	385	387	388
	391	436	484	513	520	650	809	829	
Sambers	523	824	827						
Samsung	152	153	157	158	277	281	285	303	304
	305	306	307	309	310	311	312	313	314
	315	316	318	320	321	322	323	324	325
	326	407	418	433	435	442	457	504	506
	508	523	526	555	665	732	814	815	829
Sansui	152	175	277	281	298	433	435	561	
Sanyo	152	297	298	403	419	430	484	499	502
	509	524	544	586	646	649	650	651	652
	653	654	655	677	814	822	823	829	
Sbr	435								
Schaub Lorenz	414	419	422	430	445	484	499	502	503
	509	746	747	748	810				
Schneider	144	152	273	281	370	400	402	407	419
	427	429	430	433	435	438	440	445	446
	448	454	455	457	459	465	471	472	473
	478	494	499	502	507	509	511	513	521
	523	524	528	532	540	544	548	808	
Scientific Labs	433	513							
Scott	601	626	636	786					
Screenlant Tft	473								
Sea	484								

Sears	650								
Seg	144	152	281	403	419	423	430	432	440
	461	484	565	808	822	824			
Seleco	429	435	495	820	833	840	841	844	854
	858								
Sencor	414	746							
Sencora	152								
Sentra	144	673							
Serino	765								
Sharp	185	186	187	188	189	190	191	192	193
	194	195	196	197	429	433	435	673	713
	846	854							
Shintom	523								
Shintoshi	523								
Shivaki	148	433	523						
Shorai	759								
Show	152								
Siarem	586	824							
Sicatel	826								
Siemens	147	266	269	433	435	449	457	482	524
	544	551	711	837	844	848			
Siena	471								
Siera	433	471							
Sierra	429	433	435						
Sigmax	277								
Signature	673								
Silma	435								
Silva Schneider	152	419	435	454	473	484	493	507	511
	513	520	521	523	524	532	542	544	600
	657	658	669	684	805				
Silver	144								
SilverCrest	403	419	484						
Singer	152	435	586	824					
Sinotec	523								
Sinudyne	335	414	422	433	440	446	449	464	471

	499	509	525	561	586	612	758	759	806
	824	827	842						
Sky	339	616	770	787					
Skyworth	197								
Smaragd	156								
Snyder	435								
Sogo	445	499	507	509	511				
Sole	154								
Sonitron	650	651	655						
SONiX	666	787							
Sonoko	152	281	435						
Sonolor	650								
Sontec	435								
Sony	147	173	174	175	176	177	193	196	197
	223	266	297	298	342	429	433	435	484
	551	552	553	554	555	556	557	558	560
	561	562	564	565	566	567	665	667	668
	672	673	782	856					
Sound & Vision	144	824							
Soundcolor	414	445	499	509	524	525	544	810	
Soundesign	277								
Soundmaster	152								
Spectra	155								
Spectrician	435								
Sr2000	650								
Standard	144	152							
Star	279	414	422	435	523	757	797		
Star General	798								
Starlite	152	523							
Starlux	152								
Staufurt	822								
Stern	840								
Strato	281	414	422	748					
Sungoo	680								
Sunkai	144	445	499	509	612	758	759		
Sunrise	157								

Sunstar	152								
Sunwatt	435								
Sunwood	152	435							
Supersonic	433								
Supertech	152	435	440						
Supra	152								
Supratech	603								
Sutron	152								
Swisstec	284	509	599	607	613	615	616	622	629
	664	671	685	730	735	769	770	778	785
	787								
Syc Line	152								
Sylvania	435								

TV

TV-mærke:

Kode

T

Tadistar	523								
Tandberg	419	682	848						
Tandy	144	196	829						
Targa	321								
Tashiko	716								
Tatung	156	298	317	416	433	435	449	475	513
	519	524	534	537	544	588	722	814	829
	830								
Taurus	657								
Tcm	414	422	503						
Teak	152	433	435						
Tec	152	155	837						
Techline	419	432	484	824					
Technica	277	419	430	484	507	511	806		
Technical	461	484							
Technics	435	553							
Technika	613	729							

Techniland	435								
Technisat	409	420	433	465	806	834			
Technol	152	433	435						
Technosonic	433								
Technotrend	785								
Techwood	189	277	403	413	419	430	461	484	
Tecnimagen	427	433	471	502					
Tecnison	152	523							
Teco	142								
Tedex	152	435							
Teknant	152	435							
Tekon	152	277							
Teleavia	844	846	848	852	856				
Teleco	496								
Telefac	152								
Telefunken	267	268	364	365	388	398	399	419	424
	435	484	493	499	502	509	525	743	810
	840	843	844	846	847	848	849	851	852
	854	856	859						
Teleopta	152								
Telerent	468								
Telestar	152	420	433	513	524	544	848		
Telesystem	414								
Teletech	152	419	430	484	545	808			
Teleton	840								
Television	507	511	524	544					
Telra	524	544							
Tempest	152								
Tensai	144	152	433	435	499	509	510	523	525
	759	810	819	824					
Tenson	152								
TERRA	724								
Tesla	414	422	433	435	445	497	499	502	509
	523	525	586	806					
Tevion	414	419	430	445	446	499	502	509	524
	544	622	679	747	772	776	808		

Thomas	152	277	435	716	829				
Thomson	163	164	165	167	169	196	267	364	365
	367	368	369	399	472	502	525	623	743
	828	844	846	848	849	852	853	854	856
	859								
Thorn	180	272	274	298	364	433	435	478	523
	561	653	655	673	677	711	716	814	828
	846	848	852	853	854	856			
Thorn-Ferguson	267	433	435	560	561	828	846	848	852
	856	859							
Tmk	277								
Tobo	152								
Tokai	427	435	829						
Tokyo	157	277							
Toshebia	797								
Toshiba	152	168	277	304	329	330	331	414	419
	429	430	433	435	499	502	509	650	655
	656	660	661	663	665	667	668	670	672
	673	677	690	782	783				
Tosonic	277								
Towada	824								
Trasonic	435								
Trc	143	152	523						
Trevi	152								
Triad	433	435							
Triax	365	524							
Trilux	416	440	456	808					
Tristar	144								
Triumph	612								
Trivision	152								
TWF	748	772							

TV

TV-mærke:

Kode

U

Uher	433	435	468	560	824	840			
Ultra	829								
Ultravox	435	586	824						
Uma	144	267	268	269	433	844	848	856	
UMC	607	613	671	729	730				
Uniden	860								
Unimor	433								
United	331	403	414	419	422	435	445	484	499
	502	503	509	810					
UnityDigitalTV	321								
Universum	152	267	271	281	298	376	388	419	423
	429	430	432	433	435	440	455	487	523
	560	561	808	816	840	848			
Univox	435	586							
Uranya	152	824							

TV

TV-mærke:

Kode

V

Vanguard	152								
Vasilinec	152								
Veco	152	435							
Vega	586								
Vestel	403	407	419	423	430	432	435	440	452
	454	461	484	808					
Vexa	152	435							
Videcon	435								
Video System	435								
Videologique	144								
Videseven	563	787							
Videoton	484	816	845	856					

Vidion	152								
Viditel	281								
Viewpia	784								
ViewSonic	336	763							
Vision	152	499	509						
Vogells	628								
Vortec	435								
Voxson	414	422	435	445	499	502	509	523	586
Vtq	822								

TV

TV-mærke:

Kode

W

Waltham	419	430							
Wards	435								
Watson	144	152	269	419	430	432	435	440	445
	499	502	509	808					
Wattradio	523	816	824	827					
Wega	586								
Wegavox	152	435	816						
Welltech	499	502							
Welstar	419	430	484	616					
Weltblick	435								
Wharfedale	414	422							
White Westinghouse	419	430	433	435	453	650	816	824	
Wilson	727								
Windsor	419	430	484	808	846				
Winston	152	435							
Winternitz	152								
Wizja	416								
World Of Vision	302	337	509						
World-Tech	155								
Worldview	152	433	435						

TV

TV-mærke:

Kode

Y

Yamaha	665	668	696	703		
Yamo	144					
Yevici	152					
Yokan	435					
Yoko	144	152	155	281	435	440
650 848						
York	435	655				
Yorx	144					
Yoshita	435					
Yotaka	435					

TV

TV-mærke:

Kode

Z

Zanussi	840
Zenith	435

KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere?

Så klik ind på www.eniig.dk
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060 eller fiber@eniig.dk.
Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Åbningstider Kundecenter:
Alle hverdage kl. 08.00-18.00

Åbningstider Teknisk Support:
Alle hverdage kl. 08.00-21.00
Weekend og helligdage kl. 08.00-20.00