




Motorola VIP1510, VIP1550, VIP1910-9, VIP1960-9, VIP1903, og VIP1963

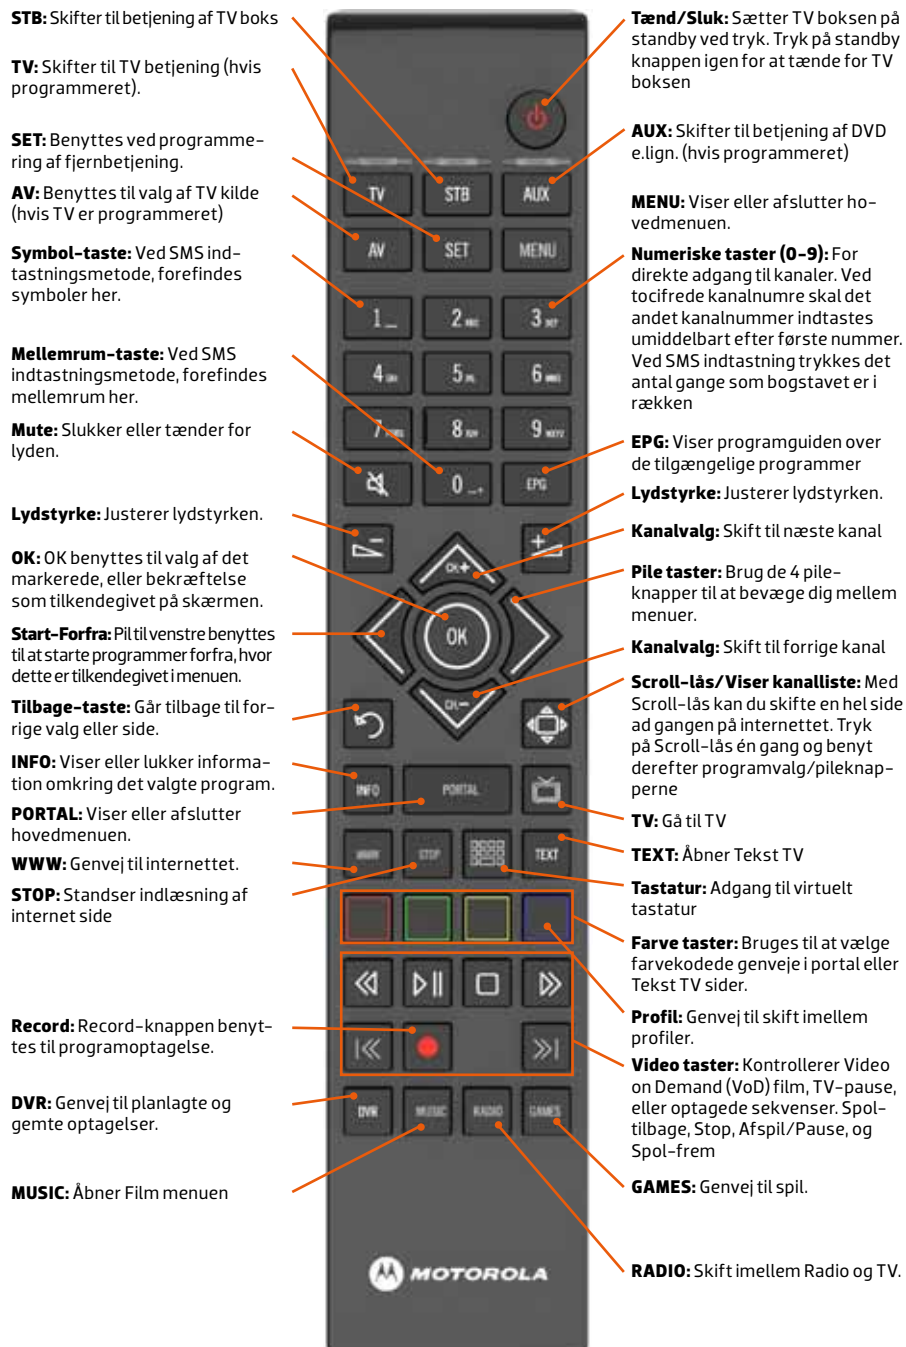


Alle Waoo TV bokse

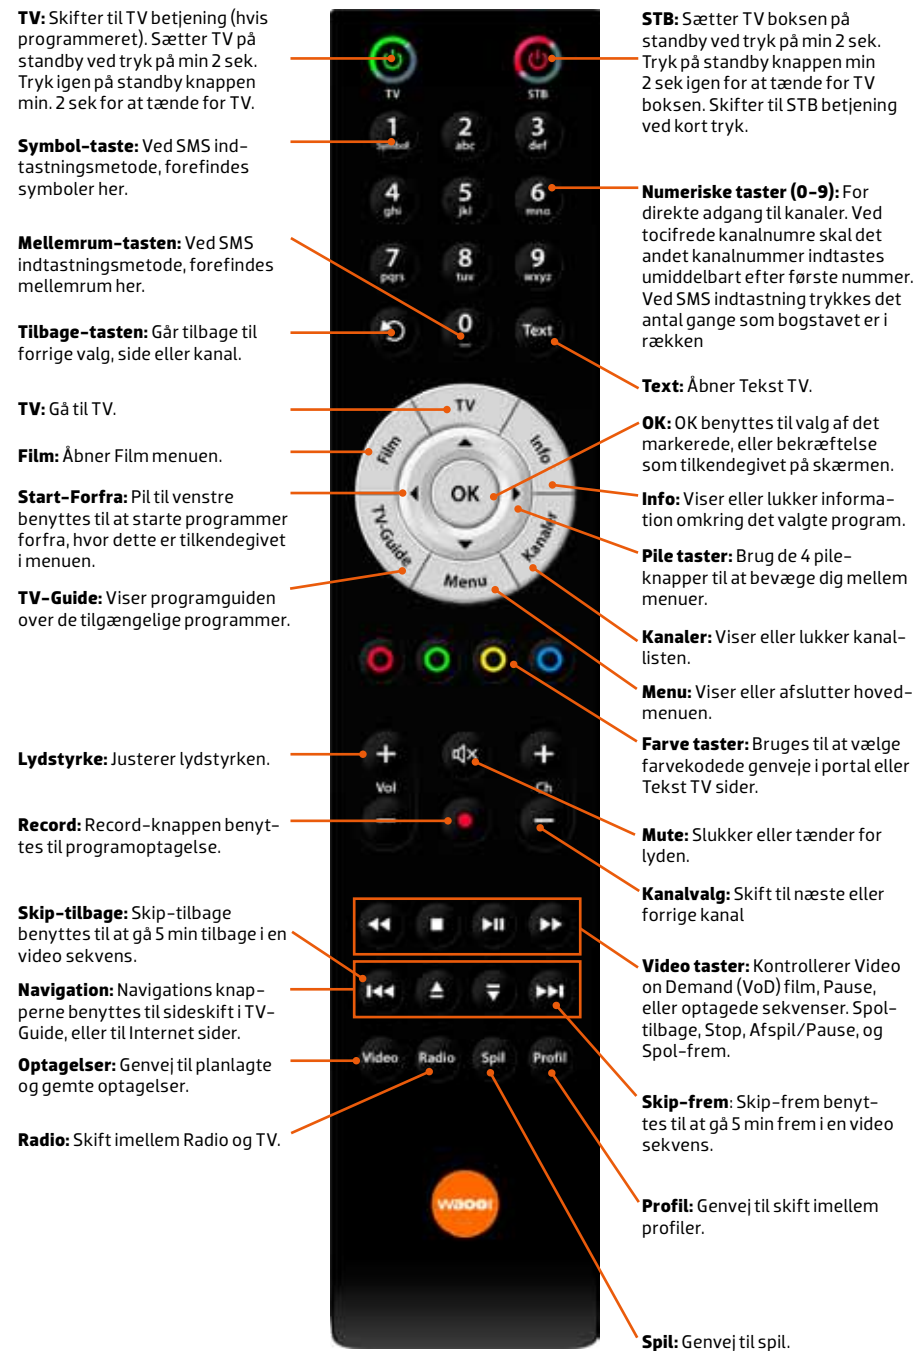

Amino/Tilgin Mood 400-0xx

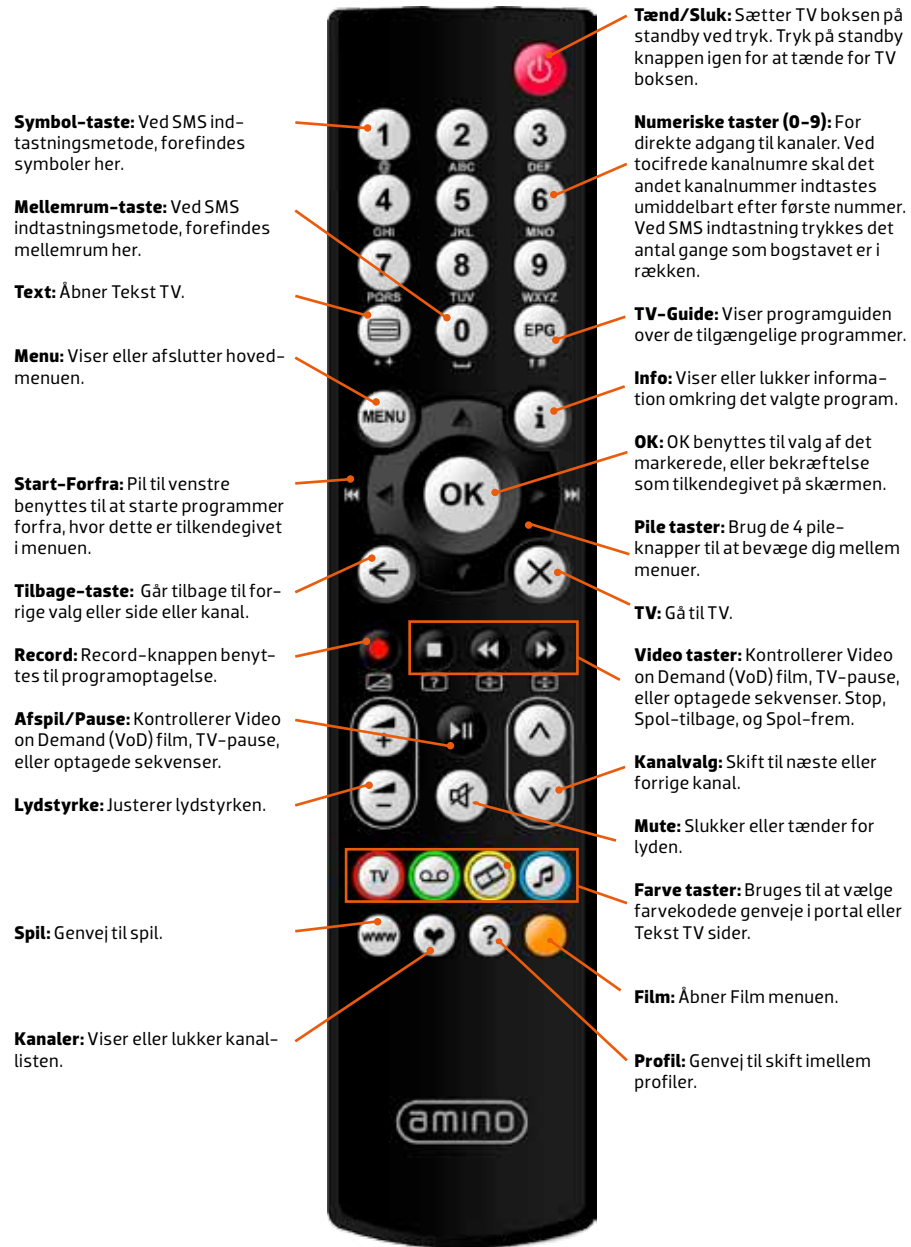

Alle Waoo TV bokse

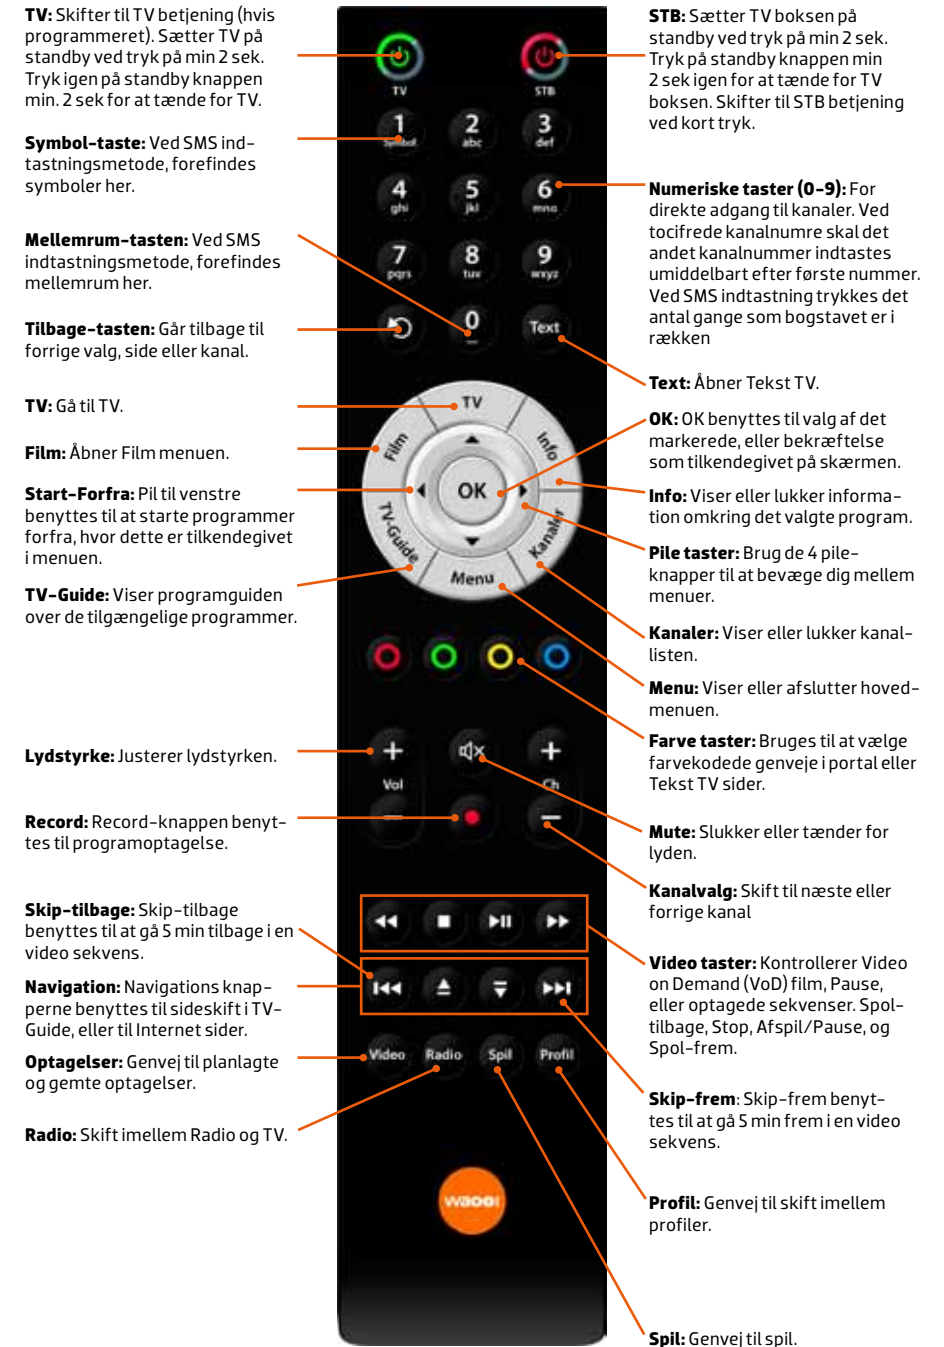

Motorola VIP1910-9, VIP1960-9

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes symboler her.

Numeriske taster (0-9): For direkte adgang til kanaler. Ved tocifrede kanalnumre skal det andet kanalnummer indtastes umiddelbart efter første nummer. Ved SMS indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken

Mellemrum-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes mellemrum her.

OK: OK benyttes til valg af det markerede, eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Start-Forfra: Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal

MENU: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Tilbage-taste: Går tilbage til forrige valg eller side.

INFO: Viser eller lukker information omkring det valgte program.

Video taster: Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, TV-pause, eller optagede sekvenser. Spol-tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol-frem

Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.

Tænd/Sluk: Sætter TV boksen på standby ved tryk. Tryk på standby knappen igen for at tænde for TV boksen

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Mute: Slukker eller tænder for lyden.

TEXT: Åbner Tekst TV

TV: Gå til TV

MENU: Viser eller afslutter hovedmenuen.

WWW: Genvej til internettet.

Pile taster: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

Navigation: Navigations knapperne benyttes til sideskift i TV-Guide, eller til Internet sider.

STOP: Standser indlæsning af internet side.

Profil: Genvej til skift imellem profiler.

Farve taster: Bruges til at vælge farvekodede genveje i portal eller Tekst TV sider.



Alle Waoo TV bokse

TV: Skifter til TV betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på min 2 sek. Tryk igen på standby knappen min. 2 sek for at tænde for TV.

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes symboler her.

Mellemrum-tasten: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes mellemrum her.

Tilbage-tasten: Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

TV: Gå til TV.

Film: Åbner Film menuen.

Start-Forfra: Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

TV-Guide: Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.

Skip-tilbage: Skip-tilbage benyttes til at gå 5 min tilbage i en video sekvens.

Navigation: Navigations knapperne benyttes til sideskift i TV-Guide, eller til Internet sider.

Optagelser: Genvej til planlagte og gemte optagelser.

Radio: Skift imellem Radio og TV.

STB: Sætter TV boksen på standby ved tryk på min 2 sek. Tryk på standby knappen min 2 sek igen for at tænde for TV boksen. Skifter til STB betjening ved kort tryk.

Numeriske taster (0-9): For direkte adgang til kanaler. Ved tocifrede kanalnumre skal det andet kanalnummer indtastes umiddelbart efter første nummer. Ved SMS indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken

Text: Åbner Tekst TV.

OK: OK benyttes til valg af det markerede, eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.

Pile taster: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

Kanaler: Viser eller lukker kanal-listen.

MENU: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Farve taster: Bruges til at vælge farvekodede genveje i portal eller Tekst TV sider.

Mute: Slukker eller tænder for lyden.

Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal

Video taster: Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol-tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol-frem.

Skip-frem: Skip-frem benyttes til at gå 5 min frem i en video sekvens.

Profil: Genvej til skift imellem profiler.

Spil: Genvej til spil.

