



# OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

- Opsætning af router
- Opkopling af computer til trådløst netværk

Wao leveres af dit lokale energiselskab. Er du

**eniig**



# INDHOLD

Opsætning af trådløs router.....	4
Opkobling af computere til dit trådløse netværk .....	6
- Windows Vista .....	7
- Windows 7 .....	10
- Windows 8 .....	12
- Mac OS X -Tiger / Leopard / Snow Leopard / Lion .....	13

Har du ikke abonnement på en router hos Eniig, skal du henvende dig til producenten af routeren, hvis du har behov for hjælp.

# OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER


Denne vejledning viser dig, hvordan du går trådløst på internettet via din trådløse router (indbygget eller eksternt).

## Trådløst internet via den indbyggede router i fiberboksen

Har du bestilt indbygget trådløs router, kan du gå trådløst på internettet via den router, der er indbygget i fiberboksen - den boks Eniigs tekniker installerede hos dig.

For at koble på det trådløse netværk skal du søge efter netværket og logge på. Du finder netværksnavn og adgangskode på venstre side af fiberboksen.

1. WiFi SSID: Dette er dit netværksnavn, og dermed det du skal finde på din liste over netværk.
2. WiFi Key: Dette er din adgangskode til det trådløse netværk. Windows kan også kalde denne for en netværksnøgle. Husk at der er forskel på store og små bogstaver.



Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget mere personligt.

Se mere på [eniig.dk/miteniig](http://eniig.dk/miteniig).

## Har du problemer?

- Hvis du har en Icotera boks, bedes du kontakte support på til. 7015 0060.
- Har du en anden boks, kan du finde hjælp på selvbetjeningen.

## Trådløst internet via ekstern router

Tilslut først strømforsyningen til den trådløse router. Forbind routeren og fiberboksen med det gule eller grå kabel fra routerpakken. Brug Port1 på fiber-boksen og WAN porten på routeren.

Forbindes til stikkontakt med strømforsyning




Fiberboks



Trådløs router

For at koble på det trådløse netværk skal du søge efter netværket og logge på. Du finder netværksnavn og adgangskode på lablen, der lægger i kassen.

1. SSID: Dette er dit netværksnavn, og dermed det du skal finde på din liste over netværk.
2. WPA2: Dette er din adgangskode til det trådløse netværk. Windows kan også kalde denne for en netværksnøgle. Husk at der er forskel på store og små bogstaver.

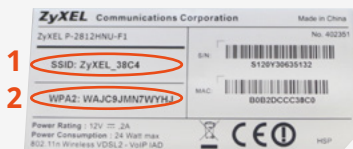

Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget mere personligt.

Se mere på [eniig.dk/miteniig](http://eniig.dk/miteniig).

## Har du problemer?

- Hvis du har en Icotera boks, bedes du kontakte support på til. 7015 0060.
- Har du en anden boks, kan du finde hjælp på selvbetjeningen.


# OPKOBLING AF COMPUTERE TIL DIT TRÅDLØSE NETVÆRK

Denne guide viser, hvordan du opretter forbindelse fra din pc til dit trådløse netværk. Følg guiden for hver pc, der skal have adgang til det trådløse netværk. Der er guider til opkobling af computere, der bruger Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Mac Leopard/Tiger.


## **Før du går i gang, skal du sikre dig at:**

- Din computer har trådløst netkort.
- Det trådløse netkort er tændt. Der er ofte en fysisk knap på computeren til at aktivere netkortet.
- Hvis du bruger Windows XP, skal denne være opgraderet til Service Pack 3.
- På nogle computere er der installeret et program fra producenten af netkortet, som styrer det trådløse netkort. Dette program skal være deaktiveret, således at det kun er Windows, som bruges til at konfigurere det trådløse netværk.

# Windows Vista

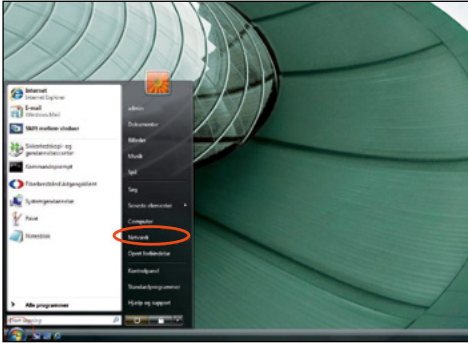


Klik på **Windowsknappen** nederst til venstre og derefter på **Netværk**.

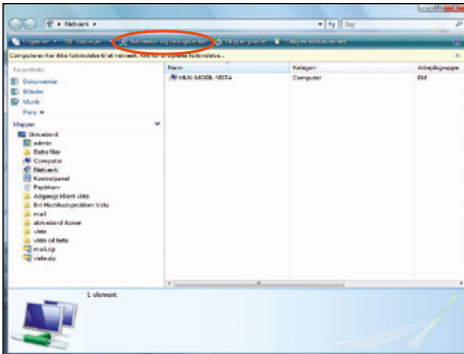


Klik på **Netværks- og delingscenter** øverst i vinduet.




Klik på **Administrer netværksforbindelser**.

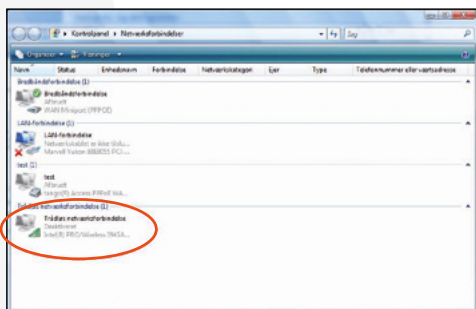

Find ikonet ud for 'Trådløs netværksforbindelse'. Har ikonet grå skærme, skal du dobbeltklikke, for at aktivere forbindelsen. Windows Vista beder nu om din tilladelse til at forsætte. Her klikker du **Fortsæt** – dit trådløse netkort vil nu være aktiveret. Hvis der er blå skærme, er forbindelsen aktiveret. Dobbeltklik derefter på '**Trådløs netværksforbindelse**', for at få vist en liste over tilgængelige netværk.

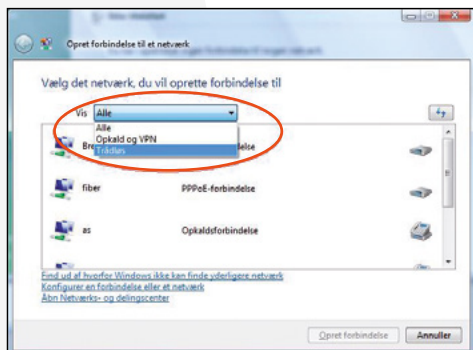


Klik på menuen **Vis**. Vælg derefter **Trådløs**.

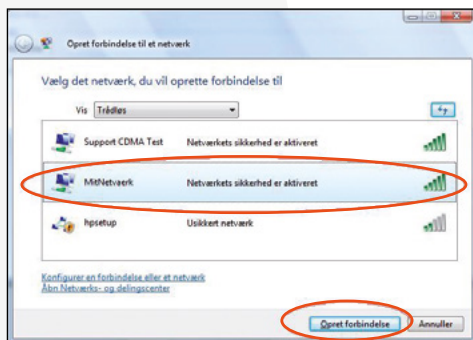


Klik nu det netværk, som du har navngivet p 'Mit Eniig'. Klik her- efter på **Opret forbindelse**.



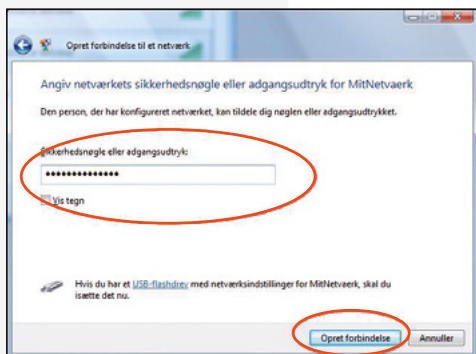


Tast din **Sikkerhedsnøgle**, som du har oprettet på 'Mit Eniig' og klik på **Opret forbindelse**.

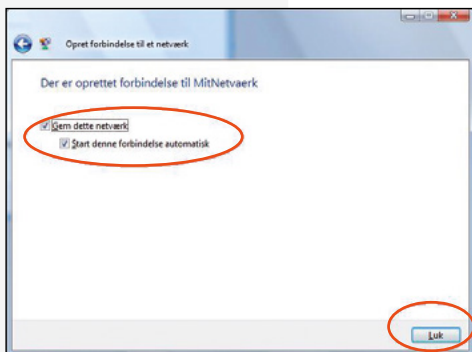


Din forbindelse er nu oprettet. Sæt et flueben i 'Gem dette netværk' og i 'Start denne forbindelse automatisk'. Klik på **Luk**.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.


## Windows 7

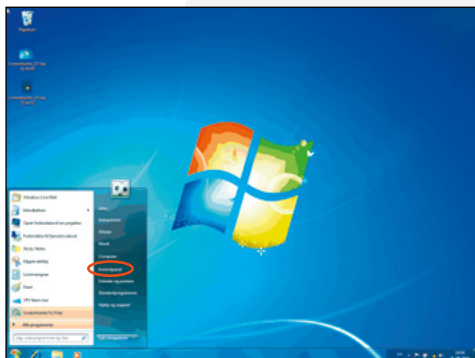


Klik på **Kontrolpanel**.

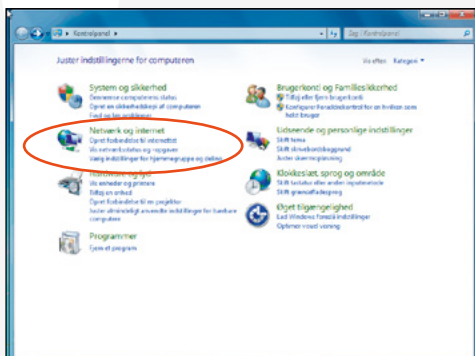

Klik på **Opret forbindelse til Internettet**.

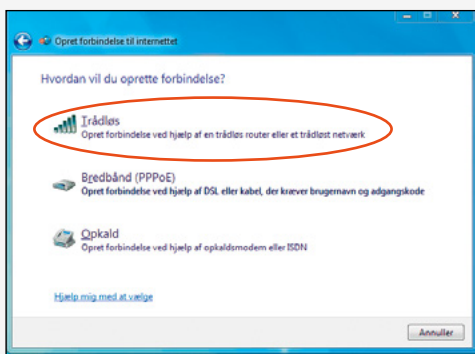


Klik på **Trådløs**.

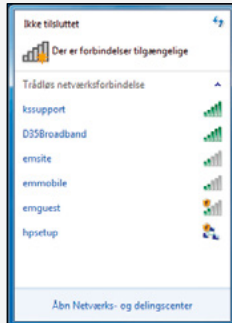


Klik på den netværksforbindelse, som du har navngivet på 'Mit Eniig'.



Klik herefter på **Opret forbindelse**. Lad der være flueben i "Opret forbindelse automatisk", hvis du vil have Windows skal huske dette, og logge på det automatisk fremover.

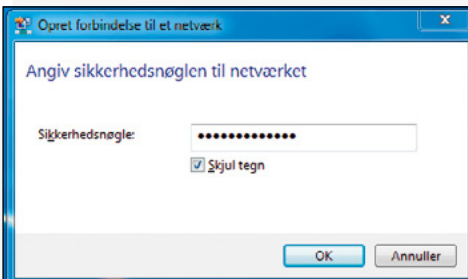

Tast din **sikkerhedsnøgle til netværket** ind, som du oprettede på 'Mit Eniig'.

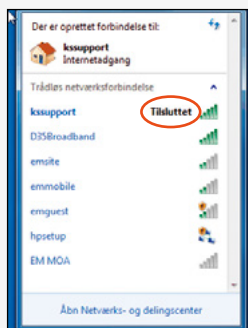


Forbindelsen er oprettet, når der står 'Tilsluttet'. God fornøjelse med din trådløse router fra Eniig.

## Windows 8




Tryk på det lille trappe-ikon nederst i højre hjørne.

Vælg det rigtige netværk fra listen i højre side. Du finder netværksnavn (SSID) og sikkerhedsnøgle (WiFi Key) på siden af den hvide fiberboks (se evt. mere på side 5). Tryk på **Opret forbindelse** og indtast derefter din **sikkerhedsnøgle** i feltet.

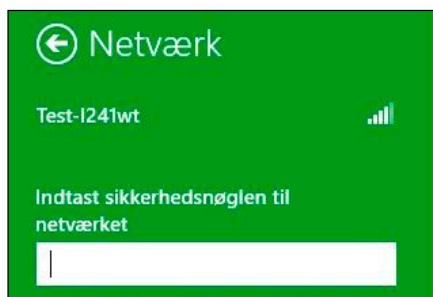


Du er nu tilsluttet, og Windows vil huske denne forbindelse, hver gang den starter op.


## Mac OS X -Tiger / Leopard / Snow Leopard / Lion

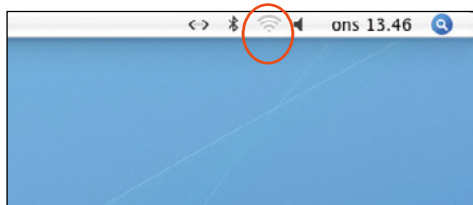

Klik på **ikonet for AirPort** øverst i højre hjørne.

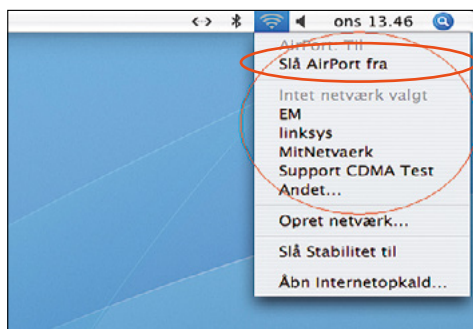

Klik nu det **netværk**, som du har navngivet på 'Mit Eniig'. Får du ikke vist noget netværk, kan det skyldes, at AirPort er slået fra. Dette kan du se øverst i vinduet under punktet 'Slå AirPort fra'.

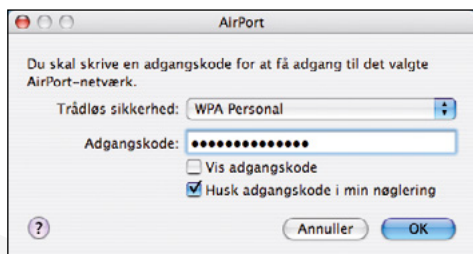

Under 'Trådløs sikkerhed' skal du vælge 'WPA Personal', og nedenunder indtaste den netværksnøgle du har oprettet på 'Mit Eniig'. Sæt et flueben i 'Husk adgangskode i min nøglering' og klik på OK.



AirPort ikonet bliver nu sort, når der er oprettet forbindelse.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.

# KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål, eller  
vil du vide mere?

Så klik ind på [www.eniig.dk/vejledninger](http://www.eniig.dk/vejledninger)  
eller kontakt vores Kundecenter på  
tlf. 7015 0060 eller [fiber@eniig.dk](mailto:fiber@eniig.dk).  
Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Åbningstider Kundecenter:  
Alle hverdage kl. 08.00-18.00

Åbningstider Teknisk Support:  
Alle hverdage kl. 08.00-21.00  
Weekend og helligdage kl. 08.00-20.00