



INSTALLATIONS GUIDE

til Wao TV-boks
AirTies (7210 og 7310)



WAOO leveres og serviceres af **eniig**

INDHOLD

Velkommen	4
Medfølgende udstyr	6
AirTies (7210 og 7310)	7
Installation	8
Hentning af TV-portal	12
Generelt om brug af TV-boksen	13
Wao Fjernbetjening	14
Kontaktinformation	16

VELKOMMEN

Kære kunde

Tillykke med din nye TV-boks!

I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV-boks til dit TV.

Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af de funktioner, som er tilgængelige i TV-portalen, kan du finde brugervejledningen til Wao TV-portal på eniig.dk/vejledninger.

Vi håber, du får stor glæde af dit nye TV-univers. Har du spørgsmål, kan du finde masser af svar og information på eniig.dk/tvfaq.

God fornøjelse med din nye TV-portal!

Med venlig hilsen
Eniig




MEDFØLGENDE UDSTYR

AirTies TV-boks leveres med:

- Wao Fjernbetjening inkl. 2 batterier
- HDMI kabel
- Scart kabel
- Strømforsyning
- Netværkskabel

Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen.

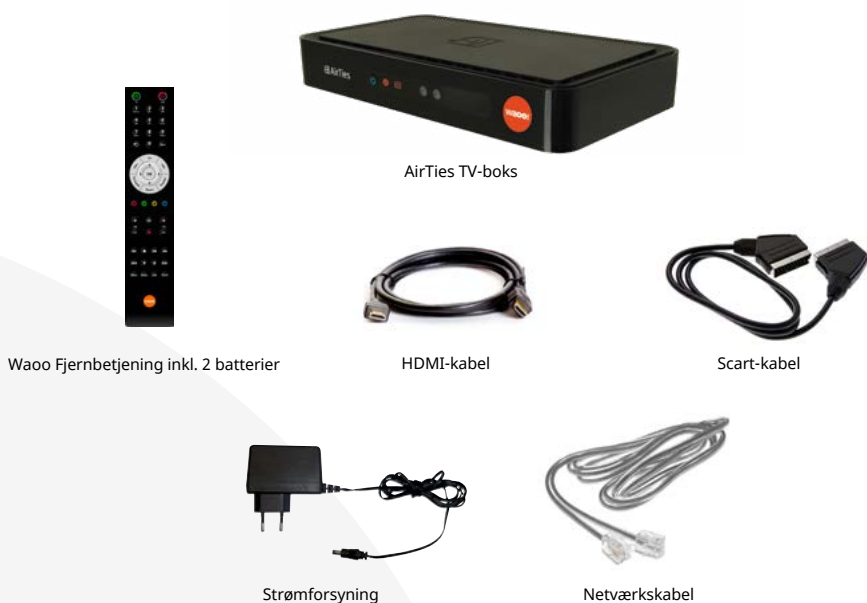

AIRTIES (7210 OG 7310)

Inden du går i gang

1. Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfolie der dækker ventilationshullerne.
2. Placér TV-boksen i nærheden af dit TV. Sæt boksen på en hylde eller lign., hvor der er mindst 15 cm luft omkring den.
3. Der skal være uhindret adgang mellem Wao Fjernbetjeningen og TV-boksen.

TV-boksen - set bagfra



Figur 1: TV-boks - set bagfra

- 1: Scart-stik for tilslutning til TV
- 2: Udgang til lyd
- 3: S/PDIF for tilslutning til Digital Audio (optisk kabel)
- 4: HDMI-stik for tilslutning til HD TV
- 5: ETHERNET-stik for bredbåndstilslutning
- 6: USB-stik
- 7: POWER 12V Strømtilslutning

INSTALLATION

Følg vejledningens trin og tilslut ikke strøm til TV-boks eller TV før det er beskrevet i vejledningen.

Tilslutning til fiberboks


Tilslut netværkskablets ene ende i fiberboksen og den anden ende i netstikket på TV-boksen (ETHERNET-indgang) (figur 2).




Figur 2: Tilslutning af TV-boks til TV-port i din fiberboks.

Tilslutning til TV

Du kan tilslutte TV-boksen til dit TV med enten et Scart-kabel eller et HDMI-kabel. Hvis du har et HD TV anbefaler vi, at du tilslutter TV-boksen til TV'et med et HDMI-kabel, da det giver dig den bedste billedkvalitet. Bemærk at Scart ikke kan overføre HD-kvalitet.

Sæt Scart- eller HDMI-kablet i dit TV. Du finder begge indgange bag på eller på siden af dit TV. Scart-indgangen er ofte mærket med AV, AV1, AV2, EXT1, EXT2 eller mærket . HDMI-indgangen er mærket med HDMI.

Den anden ende af Scart eller HDMI-kablet sætter du i TV-boksen (figur 3).

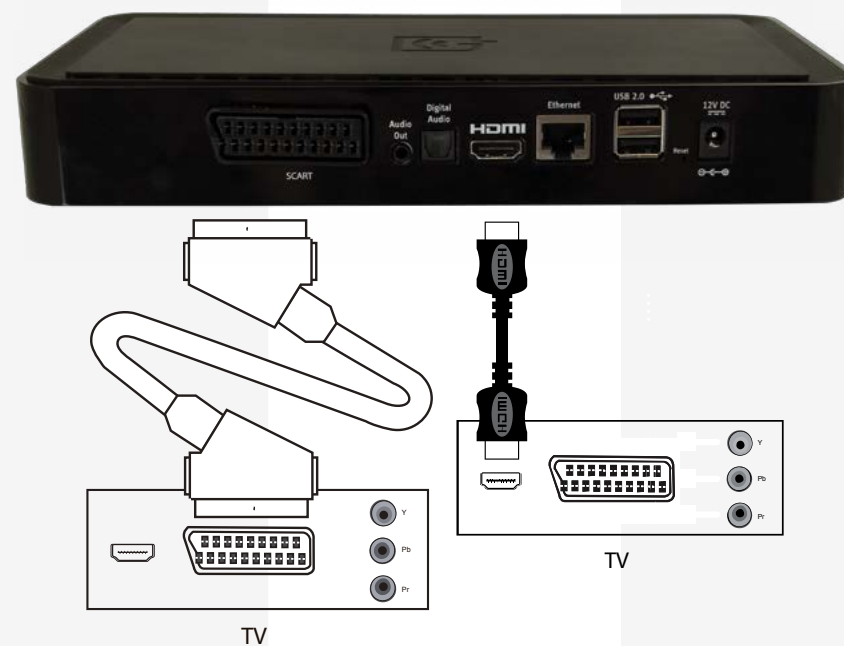

Figur 3: Tilslutning med Scart- eller HDMI-kabel.

Tilslutning til ekstern audio

Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® system), kan du vælge en af følgende to muligheder (figur 4).


1. Audio

Forbind RCA-kabel med Audio Out-stikket på TV-boksen, og kablets anden ende med L/R stikket på dit audio system.

2. Digital Audio

Forbind optisk-kabel med Digital Audio-stikket på TV-boksen, og kablets anden ende med stikket på dit audio system.

Kablerne er ikke en del af leveringen og skal købes særskilt. Vi henviser til din lokale radio- og TV-forhandler.

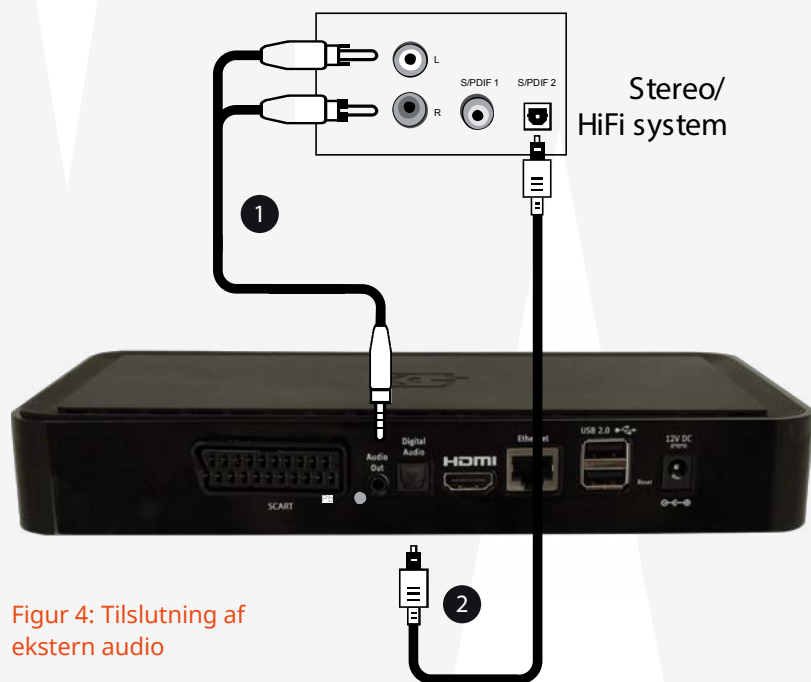

Figur 4: Tilslutning af ekstern audio

Tilslutning af strøm

Når alle kabler til TV, netværk og evt. lyd er tilsluttet, skal der strøm til TV og TV-boks. Tænd TV'et før du tænder TV-boksen.

Forbind strømforsyningen med TV-boksen (indgangen mærket '12V DC'). Sæt herefter strømforsyningen i en stikkontakt (figur 5).



Figur 5: Forbindelse til strømudtag

HENTNING AF TV-PORTAL

1. Tænd for dit TV og din TV-boks.
2. Vælg det rigtige input på TV'et. Normalt er det HDMI, men afhængigt af den type tilslutning du har valgt (s. 9), kan det også være et Scart-stik, og så vælger du EXT.
3. TV-boksen kobler sig nu på netværket og opgraderer de nødvendige indstillinger (til sidste nye version hvis nødvendigt). Ved opstart vil du se en opstartsskærm med 5 firkanter, som indikerer, at din TV-boks startes. Vent venligst til den er færdig.
4. Hvis du oplever problemer, skal du notere, hvilken firkant der bliver rød, før du kontakter vores kundecenter.
5. Når download er færdig, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal bruge Waoos Fjernbetjening til TV-boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler. Vejledning til Waoos Fjernbetjening finder du på side 15.
6. Såfremt du har et TV med 4:3 billedformat, skal du starte med at ændre skærmopsætningen på TV-portalen til 4:3. Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg TV-skærm og beskæring.
7. Du kan finde brugervejledningen til Waoos TV-portal på eniig.dk/vejledninger.

GENERELT OM BRUG AF TV-BOKSEN

Lampen foran på TV-boksen lyser blå, når den er tændt, og rødt, når den er på standby. Du tænder og slukker for TV-boksen ved at holde STB-knappen på Waoos Fjernbetjeningen nede i 4-5 sekunder.

TV-boksen - set forfra



Figur 6: TV-boks - set forfra

- 1: Standby
 - Blå: TV-boksen er tændt
 - Kortvarigt blinkende blå: TV-boksen modtager signal fra Waoos Fjernbetjeningen
 - Længerevarende blinkende blå: TV-boksen er under opdatering
 - Rød: TV-boksen er på standby
- 2: Netværk
Lyser rød, når der er netværksforbindelse
- 3: HD
Lyser rød, når TV-signalet er i HD (720p eller bedre)

Det er vigtigt, at du peger Waoos Fjernbetjeningen hen imod TV-boksen, når du trykker på den. Når du trykker på en knap på Waoos Fjernbetjeningen, vil TV-boksens lampe blinke blå. Det er tegn på, at den modtager signal.

WAOO FJERNBETJENING

Waoo Fjernbetjeningen kan benyttes til at betjene både din TV-boks og dit TV. Ønsker du at bruge Waoo Fjernbetjening til dit TV, skal der ske programmering af Waoo Fjernbetjeningen først.

Programmering af Waoo Fjernbetjeningen til TV og andre enheder

For at kunne bruge Waoo Fjernbetjeningen sammen med dit TV, skal du programmere TV power-knappen.

Du kan finde beskrivelsen af, hvordan du programmerer Waoo Fjernbetjeningen til forskellige TV i vejledningen 'Waoo Fjernbetjening,' som du finder på vores hjemmeside eniig.dk/vejledninger.

Waoo Fjernbetjeningen sender kun signal til ét apparat ad gangen, altså til TV eller TV-boks. For at vælge det apparat, som du vil fjernbetjene, skal du trykke kort på hhv. TV power-knappen eller STB-knappen. For betjening af din TV-boks, tryk på STB-knappen. Den valgte knap vil lyse hver gang, der trykkes på en gyldig knap – se funktionsbeskrivelsen på knappen. Lyser knappen kun svagt kan det være tegn på, at batterierne i Waoo Fjernbetjeningen bør udskiftes.

Waoo Fjernbetjening

TV power-knap: Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på knappen igen i ca. 4 sek for at tænde for TV.

Symbol-knap: Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

Mellemrumsknap: Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her.

Tilbage-knap: Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

TV: Gå til TV.

Film: Åbner Film-menuen.

Start Forfra: Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

TV-Guide: Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.


REC-knap: REC-knappen benyttes til programoptagelse.

Skip tilbage: Skip tilbage benyttes til at gå 5 min. tilbage i en video-sekvens.

Navigation: Navigationsknapperne benyttes til sideskift i TV-Guide.

Video: Genvej til planlagte og gemte optagelser.

Radio: Skift imellem Radio og TV.

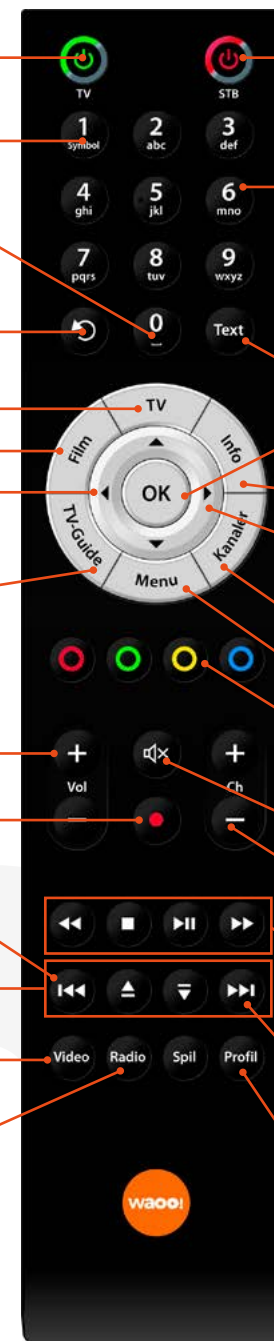

STB-knap: Sætter TV-boksen på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på standby-knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

Numeriske knapper (0-9): For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

Text: Åbner Tekst-TV.

OK: OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.

Pile-knapper: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.

Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Farve-knapper: Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV- portalen eller Tekst-TV sider.

Mute: Slukker eller tænder for lyden.

Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal

Video-knapper: Betjening af Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

Skip frem: Skip frem benyttes til at gå 5 min. frem i en video-sekvens.

Profil: Genvej til skift imellem profiler.

KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere?

Så klik ind på www.eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Du kan finde vores åbningstider til
Kundecenteret og Teknisk Support på
www.eniig.dk/fiberkontakt