

# INSTALLATIONS- GUIDE

til Wao TV-boks  
AirTies (7210 og 7310)



# INDHOLD

Velkommen .....	4
Medfølgende udstyr .....	6
AirTies (7210 og 7310).....	7
Installation .....	8
Hentning af TV-portal.....	12
Generelt om brug af TV-boksen .....	13
Wao Fjernbetjening .....	14
Kontaktinformation .....	16

# VELKOMMEN

Kære kunde

Tillykke med din nye TV-boks!

I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV-boks til dit TV.

Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af de funktioner, som er tilgængelige i TV-portalen, kan du finde brugervejledningen til Wao TV-portal på [eniig.dk/vejledninger](http://eniig.dk/vejledninger).

Vi håber, du får stor glæde af dit nye TV-univers. Har du spørgsmål, kan du finde masser af svar og information på [eniig.dk/tvfaq](http://eniig.dk/tvfaq).

God fornøjelse med din nye TV-portal!

Med venlig hilsen  
Eniig

## MEDFØLGENDE UDSTYR

AirTies TV-boks leveres med:

- Waoo Fjernbetjening inkl. 2 batterier
- HDMI kabel
- Scart kabel
- Strømforsyning
- Netværkskabel

Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen.



## AIRTIES (7210 OG 7310)

Inden du går i gang

- 1) Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfolie der dækker ventilationshullerne.
- 2) Placér TV-boksen i nærheden af dit TV. Sæt boksen på en hyld eller lign., hvor der er mindst 15 cm luft omkring den.
- 3) Der skal være uhindret adgang mellem Waoo Fjernbetjeningen og TV-boksen.

TV-boksen - set bagfra



Figur 1: TV-boks - set bagfra.

1. Scart-stik for tilslutning til TV
2. Udgang til lyd
3. S/PDIF for tilslutning til Digital Audio (optisk kabel)
4. HDMI-stik for tilslutning til HD TV
5. ETHERNET-stik for bredbåndstilslutning
6. USB-stik
7. POWER 12V Strømtilslutning

# INSTALLATION

Følg vejledningens trin og tilslut ikke strøm til TV-boks eller TV før det er beskrevet i vejledningen.

## Tilslutning til fiberboks


Tilslut netværkskablets ene ende i fiberboksen og den anden ende i netstikket på TV-boksen (ETHERNET-indgang) (figur 2).




Figur 2: Tilslutning af TV-boks til TV-port i din fiberboks.

## Tilslutning til TV

Du kan tilslutte TV-boksen til dit TV med enten et Scart-kabel eller et HDMI-kabel. Hvis du har et HD TV anbefaler vi, at du tilslutter TV-boksen til TV'et med et HDMI-kabel, da det giver dig den bedste billedkvalitet. Bemærk at Scart ikke kan overføre HD-kvalitet.

Sæt Scart- eller HDMI-kablet i dit TV. Du finder begge indgange bag på eller på siden af dit TV. Scart-indgangen er ofte mærket med AV, AV1, AV2, EXT1, EXT2 eller mærket . HDMI-indgangen er mærket med HDMI.

Den anden ende af Scart eller HDMI-kablet sætter du i TV-boksen (figur 3).

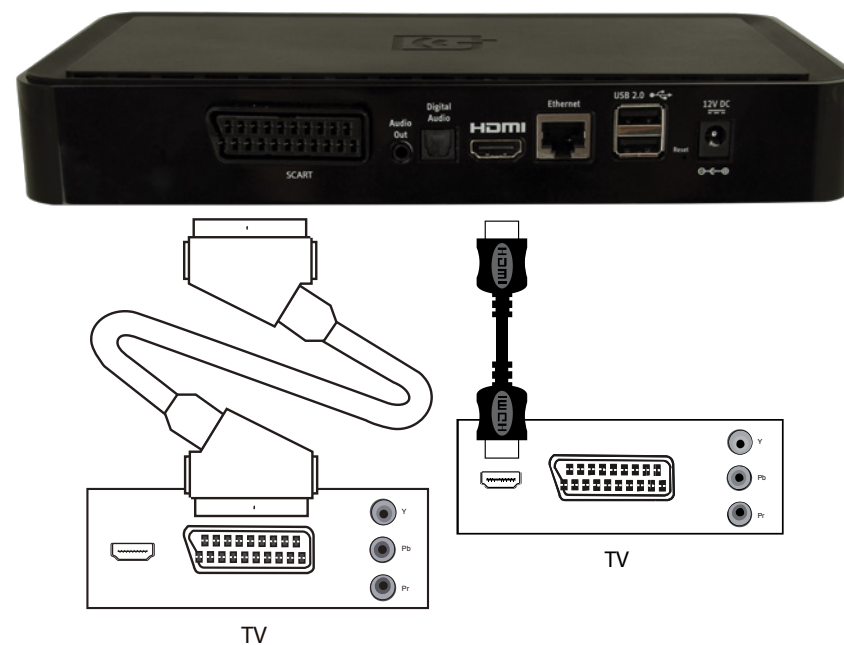


Figur 3: Tilslutning med Scart- eller HDMI-kabel.

## Tilslutning til ekstern audio

Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® system), kan du vælge en af følgende to muligheder (figur 4).

1. Audio  
Forbind RCA-kabel med Audio Out-stikket på TV-boksen, og kablets anden ende med L/R stikket på dit audio system.
2. Digital Audio  
Forbind optisk-kabel med Digital Audio-stikket på TV-boksen, og kablets anden ende med stikket på dit audio system.

Kablerne er ikke en del af leveringen og skal købes særskilt. Vi henviser til din lokale radio- og TV-forhandler.

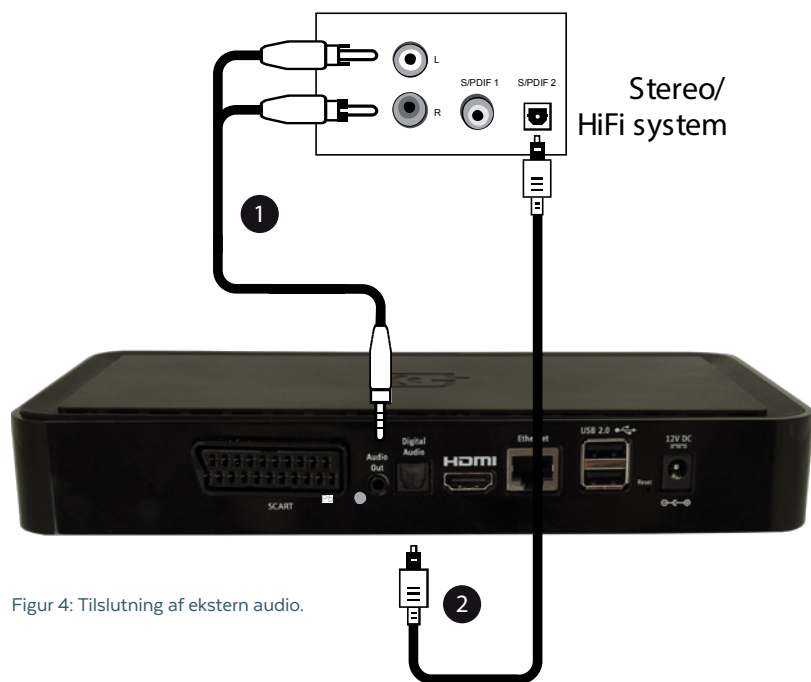

Figur 4: Tilslutning af ekstern audio.

## Tilslutning af strøm

Når alle kabler til TV, netværk og evt. lyd er tilsluttet, skal der strøm til TV og TV-boks. Tænd TV'et før du tænder TV-boksen.

Forbind strømforsyningen med TV-boksen (indgangen mærket '12V DC'). Sæt herefter strømforsyningen i en stikkontakt (figur 5).



Figur 5: Forbindelse til strømudtag.

## HENTNING AF TV-PORTAL

- 1) Tænd for dit TV og din TV-boks.
- 2) Vælg det rigtige input på TV'et. Normalt er det HDMI, men afhængigt af den type tilslutning du har valgt (s. 9), kan det også være et Scart-stik, og så vælger du EXT.
- 3) TV-boksen kobler sig nu på netværket og opgraderer de nødvendige indstillinger (til sidste nye version hvis nødvendigt). Ved opstart vil du se en opstartsskærm med 5 firkanter, som indikerer, at din TV-boks startes. Vent venligst til den er færdig.
- 4) Hvis du oplever problemer, skal du notere, hvilken firkant der bliver rød, før du kontakter vores kundecenter.
- 5) Når download er færdig, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal bruge Waoo Fjernbetjeningen til TV-boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler. Vejledning til Waoo Fjernbetjening finder du på side 15.
- 6) Såfremt du har et TV med 4:3 billedformat, skal du starte med at ændre skærmopsætningen på TV-portalen til 4:3. Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg TV-skærm og beskæring.
- 7) Du kan finde brugervejledningen til Waoo TV-portal på [eniig.dk/vejledninger](http://eniig.dk/vejledninger).

## GENERELT OM BRUG AF TV-BOKSEN

Lampen foran på TV-boksen lyser blå, når den er tændt, og rødt, når den er på standby. Du tænder og slukker for TV-boksen ved at holde STB-knappen på Waoo Fjernbetjeningen nede i 4-5 sekunder.

### TV-boksen - set forfra



Figur 6: TV-boks - set forfra.

1. Standby
  - Blå: TV-boksen er tændt
  - Kortvarigt blinkende blå: TV-boksen modtager signal fra Waoo Fjernbetjeningen
  - Længerevarende blinkende blå: TV-boksen er under opdatering
  - Rød: TV-boksen er på standby
2. Netværk
  - Lyser rød, når der er netværksforbindelse
3. HD
  - Lyser rød, når TV-signalet er i HD (720p eller bedre)

Det er vigtigt, at du peger Waoo Fjernbetjeningen hen imod TV-boksen, når du trykker på den. Når du trykker på en knap på Waoo Fjernbetjeningen, vil TV-boksens lampe blinke blå. Det er tegn på, at den modtager signal.

# WAOO FJERNBETJENING

Waoo Fjernbetjeningen kan benyttes til at betjene både din TV-boks og dit TV. Ønsker du at bruge Waoo Fjernbetjening til dit TV, skal der ske programmering af Waoo Fjernbetjeningen først.

## Programmering af Waoo Fjernbetjeningen til TV og andre enheder

For at kunne bruge Waoo Fjernbetjeningen sammen med dit TV, skal du programmere TV power-knappen.

Du kan finde beskrivelsen af, hvordan du programmerer Waoo Fjernbetjeningen til forskellige TV i vejledningen 'Waoo Fjernbetjening,' som du finder på vores hjemmeside [eniig.dk/vejledninger](http://eniig.dk/vejledninger).

Waoo Fjernbetjeningen sender kun signal til ét apparat ad gangen, altså til TV eller TV-boks. For at vælge det apparat, som du vil fjernbetjene, skal du trykke kort på hhv. TV power-knappen eller STB-knappen. Den valgte knap vil lyse hver gang, der trykkes på en gyldig knap – se funktionsbeskrivelsen på knappen. Lyser knappen kun svagt kan det være tegn på, at batterierne i Waoo Fjernbetjeningen bør udskiftes.

## Waoo Fjernbetjening

**TV power-knap:** Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV.

**Symbol-knap:** Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

**Mellemløst-knap:** Ved søgefunktion finder du mellemløst-knappen her.

**Tilbage-knap:** Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

**TV:** Gå til TV.

**Film:** Åbner Film-menuen.

**Start Forfra:** Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

**TV-Guide:** Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

**Lydstyrke:** Justerer lydstyrken.

**REC-knap:** REC-knappen benyttes til programoptagelse.

**Skip tilbage:** Skip tilbage benyttes til at gå 5 min. tilbage i en video-sekvens.

**Navigation:** Navigationsknapperne benyttes til sideskift i TV-Guide.

**Video:** Genvej til planlagte og gemte optagelser.

**Radio:** Skift imellem Radio og TV.

**STB-knap:** Sætter TV-boksen på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på standby-knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

**Numeriske knapper (0-9):** For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

**Text:** Åbner Tekst-TV.

**OK:** OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

**Info:** Viser eller lukker information omkring det valgte program.

**Pile-knapper:** Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

**Kanaler:** Viser eller lukker kanal-listen.

**Menu:** Viser eller afslutter hovedmenuen.

**Farve-knapper:** Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV- portalen eller Tekst-TV sider.


**Mute:** Slukker eller tænder for lyden.

**Kanalvalg:** Skift til næste eller forrige kanal

**Video-knapper:** Betjening af Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

**Skip frem:** Skip frem benyttes til at gå 5 min. frem i en video-sekvens.

**Profil:** Genvej til skift imellem profiler.

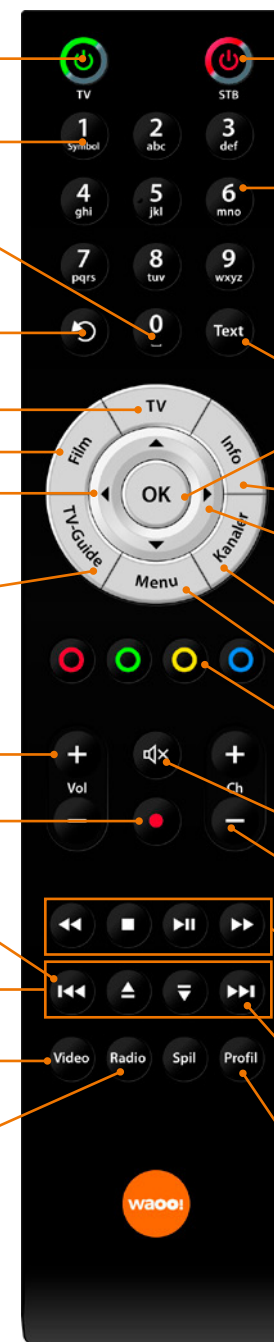



# KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål,  
eller vil du vide mere?

Så klik ind på [www.eniig.dk/vejledninger](http://www.eniig.dk/vejledninger)  
eller kontakt vores Kundecenter på  
tlf. 7015 0060.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Du kan finde vores åbningstider til  
Kundecenteret og Teknisk Support på  
[www.eniig.dk/fiberkontakt](http://www.eniig.dk/fiberkontakt)