


INSTALLATIONS- GUIDE

til trådløs TV-forbindelse
AirTies 4641 DUO/UNO

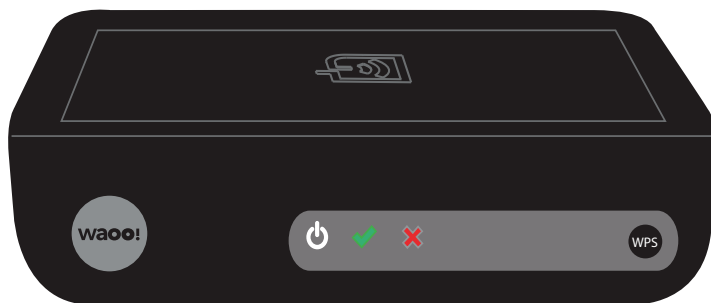

INDHOLD

Velkommen.....	4
Sådan virker DUO	6
Opsætning af DUO-bokse.....	7
Sådan virker UNO	8
Opsætning af UNO-boks.....	9
Brugs- og sikkerhedsanvisninger.....	11
Fejlfinding.....	12
Kontaktinformation.....	14

VELKOMMEN

Kære kunde

Tillykke med din trådløse TV-løsning fra Wao!

Denne vejledning guider dig igennem opsætning af enten dit DUO-sæt eller din ekstra UNO-boks.

Hvis du har tilkøbt en UNO-boks til dit allerede aktive DUO-sæt, kan du med fordel starte vejledningen fra side 7.


Hvis du har brug for hjælp til fejlretning, bedes du kigge bagerst i denne folder eller kontakte dit lokale energiselskab.

God fornøjelse med din nye trådløse TV-løsning!

Med venlig hilsen
Eniig

SÅDAN VIRKER DUO



Med dit trådløse DUO-sæt kan du se TV i et andet rum, end det hvor din fiberboks er installeret. Boksene forbindes trådløst, så du slipper for at trække kabler igennem din bolig.

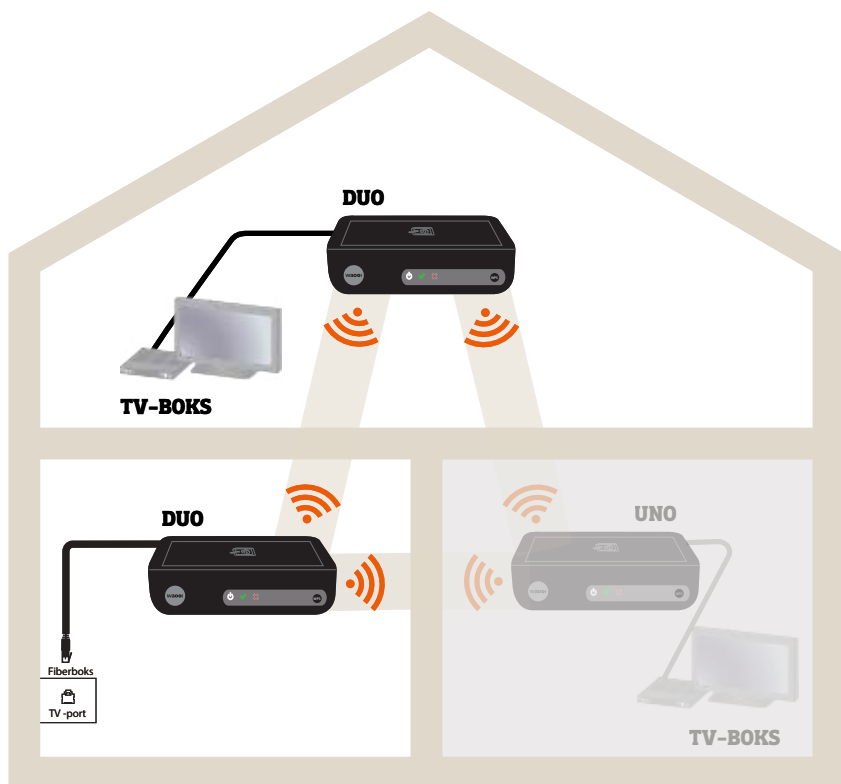


Bemærk: UNO-boks kan tilkøbes.
For installationsvejledning se side 7.

OPSÆTNING AF DUO-BOKSE

1. Begge bokse er fuldstændig ens og er allerede forbundet med hinanden. Placér den ene af de to bokse ved din fiberboks. Tilslut DUO-boksen til din fiberboks med det ethernetkabel (RJ45), der medfølger i pakken. (Det sorte RJ45 kabel kan tilsluttes i en vilkårlig gul port i DUO-boksen).

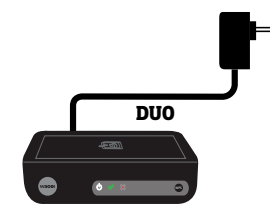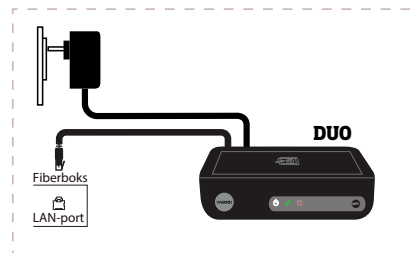


2. Placér DUO-boksen nær din TV-boks, og forbind dem med det medfølgende ethernetkabel (RJ45). (Det sorte RJ45 kabel kan sluttes til vilkårlig gul port i DUO-boksen).
3. Tilslut nu strøm til begge DUO-bokse.
4. De to DUO-bokse vil nu automatisk forbinde til hinanden trådløst. **Denne proces kan tage op til 10 minutter første gang.** Når forbindelsessymbolet  lyser konstant på begge bokse, er der oprettet korrekt forbindelse.



Bemærk: Hvis forbindelsessymbolet ikke lyser konstant grønt på boksene inden for 10 minutter, kan du finde hjælp i afsnittet "Fejlfinding" bagerst i denne vejledning.


SÅDAN VIRKER UNO

Med UNO-boksen kan du tilføje et ekstra TV på trådløs forbindelse ved at forbinde denne UNO-boks med en af de eksisterende DUO-bokse. En UNO-boks kan også benyttes til at udvide det eksisterende TV-signal i huset.

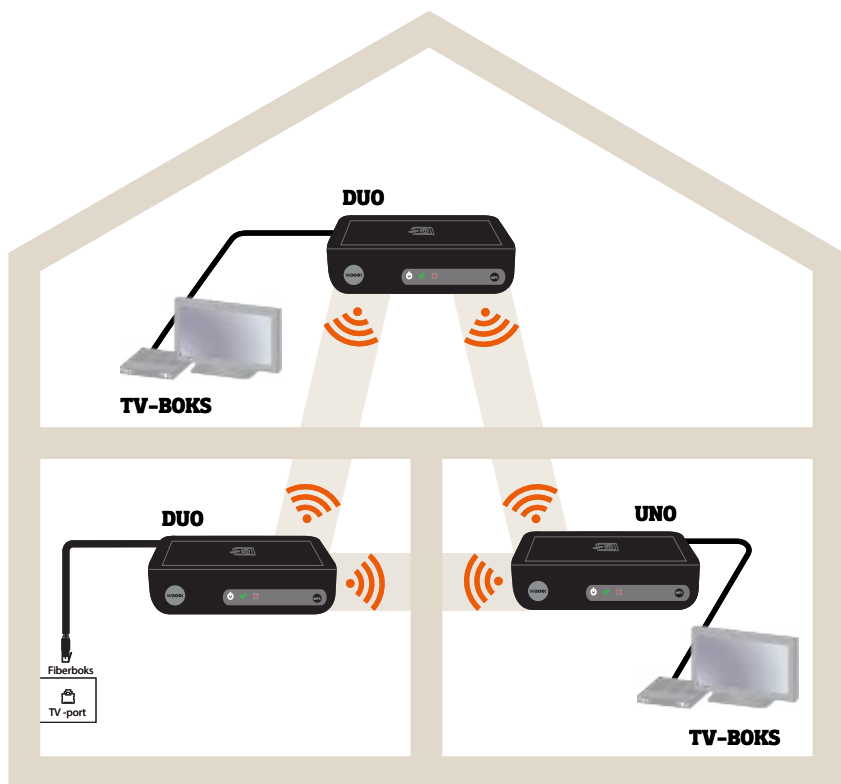

OPSÆTNING AF UNO-BOKS

1. Ved første opsætning skal UNO-boksen placeres med ca. 3 meters afstand til en af dine to aktive DUO-bokse. Sæt strøm til din UNO-boks, og vent op til 5 minutter, indtil den blinker

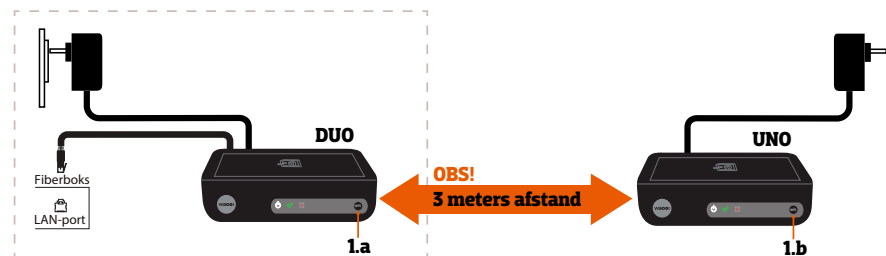

2. Tryk på WPS-knappen på din DUO-boks (1.a) og tryk herefter på WPS-knappen på din UNO-boks (1.b).

Nu begynder forbindelsessymbolet at blinke, og boksene forbindes med hinanden. Der kan gå op til 10 minutter, før boksene er korrekt forbundet første gang.

Når forbindelsessymbolet lyser konstant, er der oprettet korrekt forbindelse.


Bemærk: Hvis forbindelsessymbolet ikke lyser grønt på UNO-boksen inden for 10 minutter, skal du gentage trin 2.

OPSÆTNING AF UNO-BOKS

3. UNO-boksen kan nu slukkes, og flyttes til det rum, hvor du ønsker denne installeret.
4. Tilslut UNO-boksen til din TV-boks med det medfølgende ethernet-kabel (RJ45). (Det sorte RJ45 kabel kan tilsluttes i en vilkårlig gul port i UNO-boksen).

UNO-boksen tilslutter selv den trådløse forbindelse til DUO-boksen.

Det kan tage op til 10 minutter.

Når forbindelsessymbolet igen lyser grønt,  er der oprettet korrekt forbindelse til DUO-boksen.

Bemærk: Hvis forbindelsessymbolet ikke lyser grønt på UNO-boksen inden for 10 minutter, skal du læse afsnittet "Fejlfinding" bagerst i denne vejledning.






BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER

Følg nedenstående anvisninger for at få den optimale udnyttelse af produktet.





- Tildæk ikke ventilationsåbninger
- Enheden må ikke placeres direkte på gulvet/jorden
- Undgå at placere boksen i et skab eller i et lille, lukket rum
- Anbring boksen mindst 15 cm fra væggen
- Undgå at placere boksen i et hjørne af et rum, af hensyn til det trådløse signal.
- Undgå at placere boksen tæt ved andre Wifi enheder, Bluetooth-enheder eller en mikrobølgeovn


FEJLFINDING

Strømsymbolet

-  **LYSER HVID:** Boksen er tændt.
-  **BLINKER HVID:** Boksen er ved at opdatere software - vent venligst.
-  **SLUKKET:** Boksen er slukket.

Forbindelsessymboler

-  **LYSER GRØN:** Forbindelsen er oprettet og stabil.
-  **BLINKER GRØN:** Boksen opretter forbindelse - vent venligst.
-  **LYSER RØD:** Dårlig forbindelse (fx pixelering på TV). Boksene er forbundet til hinanden, men afstanden mellem dem er for stor. Forsøg en af følgende muligheder:
 - Sæt boksene tættere på hinanden.
 - Tilslut en UNO-boks mellem de eksisterende bokse for at styrke signalet.
-  **BLINKER RØD:** Ingen forbindelse. Forsøg en af følgende muligheder:
 - Sæt boksene tættere på hinanden
 - Forsøg at tilslutte boksene igen ved at følge step 1-4 på side 5.
 - Tilslut yderligere en UNO-boks mellem de eksisterende bokse for at styrke signalet.
 - Kontrollér, at den ene DUO-boks har en kablet internetforbindelse, og begge bokse lyser grønt, når du tilslutter din UNO-boks.

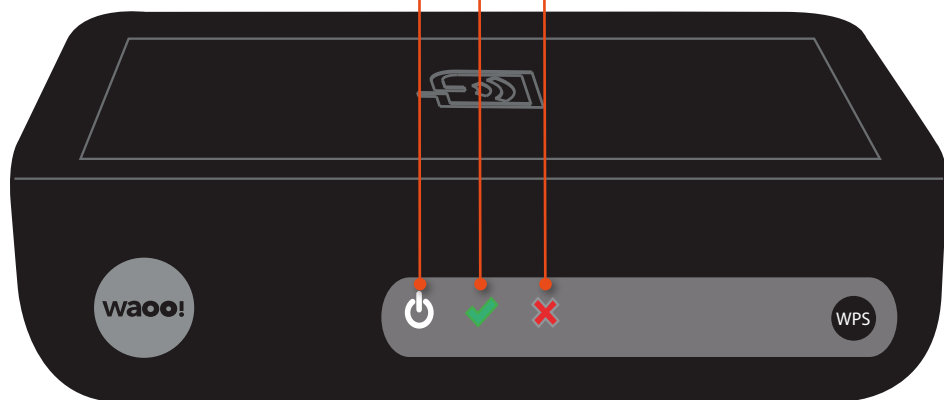

KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål,
eller vil du vide mere?

Så klik ind på www.eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Du kan finde vores åbningstider til
Kundecenteret og Teknisk Support på
www.eniig.dk/fiberkontakt