




QUICKGUIDE

- Sådan kommer du hurtigt og nemt på internettet
- Tilslutning af PC, telefon, TV og TV-boks

SÅDAN TILSLUTTER DU DIT UDSTYR

– der er mere hjælp at hente på eniig.dk/velkommen

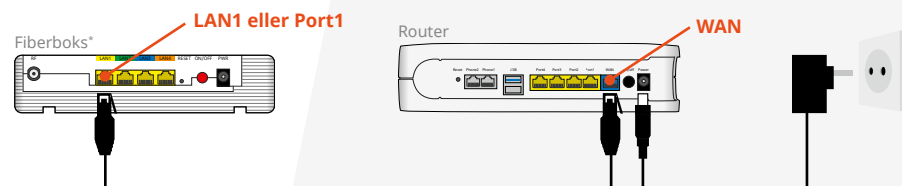

1. Tilslutning af router til fiberboks

Vi anbefaler, at placere routeren så centralt i dit hjem som muligt. Dette giver det bedste trådløse internet. Du skal tilslutte routeren med et kabel fra **WAN porten**, til den port på fiberboksen, som du er blevet oplyst i dit installationsbrev. Det vil oftest være **Lan1/Port1** på fiberboksen.



2. Tilslutning til trådløst internet

Du kan tilslutte dig det trådløse netværk via koderne bag på routeren. (Du kan også koble dit udstyr Port1 bag på routeren.) Hvis du har købt Smart Wifi skal du følge vejledningen på eniig.dk/air4920




3. Tilslutning af TV-Boks

Hvis du har modtaget en TV-boks skal denne tilsluttes til Port2-4 bag på routeren. Husk også at **tilslutte TV-boksen til dit TV** med det medfølgende HDMI kabel. TV boksen skal også bruge strøm.



4. Tilslutning af kabel TV

Hvis du har bestilt TV via kabel TV, skal du slutte et almindeligt antennekabel til fiberboksens **RF** udgang. Tilslutningen kræver en F-connector der kan købes i din lokale elektronikforretning. Indstillinger ved TV ved hjælp af manuel kanalsøgning: Netværksid = 100, Startfrekvens = 234.000, Symbolrate = 6875, QAM/Modulation = 256

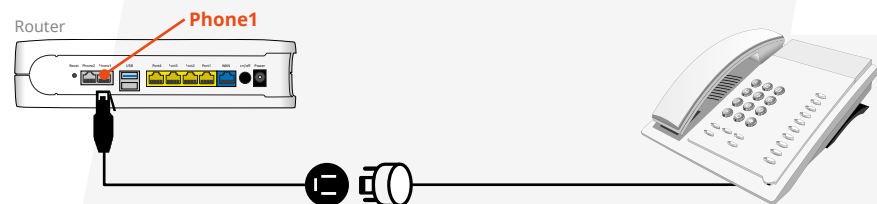

5. Tilslutning af telefon

Hvis du har bestilt telefoni skal du tilslutte din telefon til **Phone1** på routeren. Har du bestilt et ekstra telefonnummer skal du tilslutte din ekstra telefon til Phone2.

Her får du hjælp ...

Har du brug for flere og mere udførlige vejledninger, er der masser af hjælp at hente på eniig.dk/velkommen

KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere?

Så klik ind på www.eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Du kan finde vores åbningstider til
Kundecenteret og Teknisk Support på
www.eniig.dk/fiberkontakt