

INSTALLATIONS- GUIDE

til Wao TV-boks
AirTies 7410X



INDHOLD

| | |
|------------------------------------|----|
| Velkommen..... | 4 |
| Medfølgende udstyr..... | 5 |
| AirTies 7410X..... | 6 |
| Installation..... | 7 |
| Start af TV-portal..... | 11 |
| Generelt om brug af TV-boksen..... | 12 |
| Woo Fjernbetjening..... | 13 |
| Trådløs opsætning..... | 15 |
| Kontaktinformation..... | 16 |

VELKOMMEN

Kære kunde

Tillykke med din nye TV-boks

I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV-boks til dit TV.

Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af funktionerne i TV-portalen, kan du finde brugervejledningen til Wao TV-portal på wao.dk/vejledninger.

Vi håber, at du får stor glæde af din nye TV-boks. Har du spørgsmål, kan du finde masser af svar og information på wao.dk

God fornøjelse med din nye TV-boks.

Med venlig hilsen
Wao

MEDFØLGENDE UDSTYR

TV-boksen leveres med:

- Fjernbetjening inkl. 2 batterier
- HDMI-kabel
- Strømforsyning
- Netværkskabel

Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen.



TV-boks

Fjernbetjening inkl. 2 batterier



HDMI-kabel



Strømforsyning



Netværkskabel

AIRTIES 7410X

Inden du går i gang

1. Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfolie der dækker ventilationshullerne.
2. Placér TV-boksen i nærheden af dit TV. Sæt boksen på en hylde eller lignende, hvor der er mindst 15 cm. luft omkring den.

TV-boksen - set bagfra



1. S/PDIF for tilslutning til Digital Audio (optisk kabel)
2. HDMI-stik for tilslutning til HD TV
3. USB-stik - p.t. ikke aktiveret
4. Ethernet-stik for bredbåndstilslutning
5. Power 12V strømtilslutning

INSTALLATION

Følg vejledningens trin og tilslut ikke strøm til TV-boks eller TV, før du kommer til det i vejledningen.

Tilslutning til fiberboks

Tilslut netværkskablets ene ende i fiberboksen og den anden ende i netstikket på TV-boksen (ethernet-indgang) (figur 1).

Se i din vejledning til fiberboksen hvilke porte, der er TV-porte.



Figur 1: Tilslutning af TV-boks til TV-port i din fiberboks.

Har du brug for yderligere hjælp, til at koble din TV-boks til din fiberboks, kan du med fordel se her:

waoo.dk/tilslutning-af-tv-boks/

Tilslutning til TV

Sæt HDMI-kablet i en HDMI-indgang bag på dit TV og forbind den anden ende til HDMI-porten bag på TV-boksen (figur 2).



Figur 2: Tilslutning med HDMI-kabel.

Tilslutning af strøm

Når alle kabler til TV, netværk og evt. lyd er tilsluttet, skal der strøm til TV og TV-boks. Tænd TV'et, før du tænder TV-boksen.

Forbind strømforsyningen med TV-boksen (indgangen mærket "12V DC"). Sæt herefter strømforsyningen i en stikkontakt (figur 4).




Figur 3: Forbindelse til strømudtag.

Tilslutning til eksternt audio

Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system, skal du forbinde et optisk kabel med Digital Audio-stikket på TV-boksen og kablets anden ende med stikket på dit audio system.

Kablerne er ikke en del af leveringen og skal købes særskilt. Vi henviser til din lokale radio- og TV-forhandler.

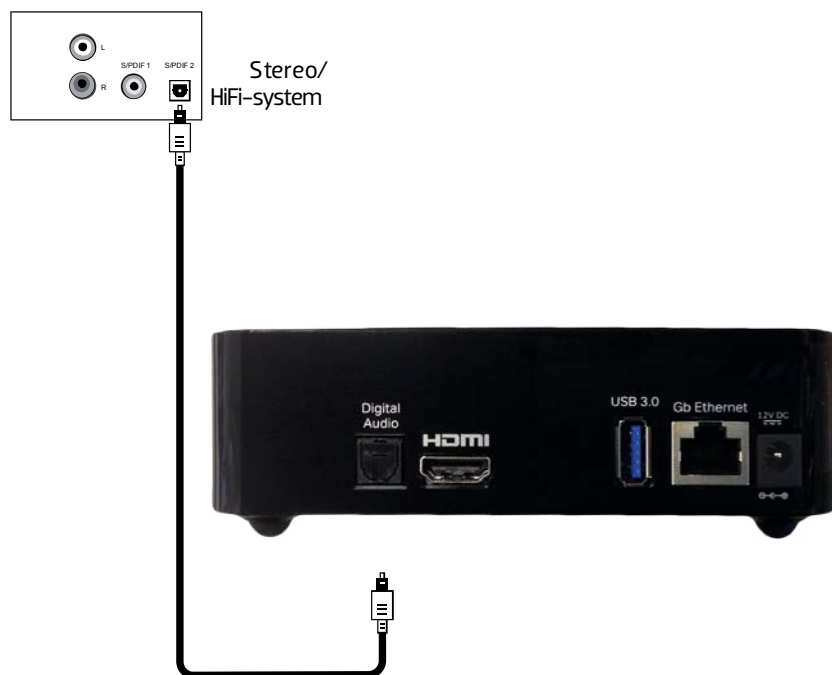

Figur 4 : Tilslutning af eksternt audio.

START AF TV-PORTAL

1. Tænd for dit TV og din TV-boks.
2. TV-boksen kobler sig nu på netværket og opdaterer de nødvendige indstillinger. Ved opstart vil du se en opstartsskærm, som viser, at din TV-boks startes. Vent venligst, til den er færdig.
3. Når opdateringen er færdig, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal bruge fjernbetjeningen til TV-boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler. Vejledning til fjernbetjening finder du på side 15.
4. Du kan finde brugervejledningen til Waoos TV-portal på waoos.dk/vejledninger

GENERELT OM BRUG AF TV-BOKSEN

Lampen foran på TV-boksen lyser blå, når den er tændt, og rødt når den er på standby. Du tænder og slukker for TV-boksen ved at trykke på den røde power-knap eller på power-knappen på fjernbetjeningen.

TV-boksen - set forfra



1 Power

- Blå: TV-boksen er tændt.
- Kortvarigt blinkende blå: TV-boksen modtager signal fra fjernbetjeningen.
- Længerevarende blinkende blå: TV-boksen er under opdatering.
- Rød: TV-boksen er på standby.

2 **Netværk:** Lyser rødt, når der er netværksforbindelse.

3 **HD:** HD lyser rødt, når der er HD-signal.

4 **4K:** Lyser rødt, når der er 4K-signal.

WAOO FJERNBETJENING

Når du modtager din Waoo TV-boks og fjernbetjening, er disse parret med hinanden, så fjernbetjeningen kommunikerer via et radiostyret signal (RF). Det betyder, at den modtager signaler via radiofrekvens i stedet for Infrarød (IR). Dette gør, at du ikke behøver at pege direkte på TV-boksen, men for eksempel kan gemme TV-boksen væk i et skab.

Når batterierne løber tør for strøm, så skal TV boksen og Fjernbetjeningen parres igen og det gør du sådan her:

Indstil til RF

For at skifte til RF: Tryk på OK + "2" i 5 sekunder, indtil den grønne LED-lampe øverst på fjernbetjeningen lyser to gange.

Når boksen er i RF-mode, skal den første gang parres med TV-boksen.

Hold knapperne PLAY/PAUSE + OK nede i 5 sekunder, indtil den grønne LED-lampe øverst på fjernbetjeningen blinker langsomt et par gange.


Herefter er TV-boksen og fjernbetjeningen forbundet via RF.

Skift tilbage til IR

For at skifte til IR: Tryk på OK + "1" i 5 sekunder.

Hold knapperne PLAY/PAUSE + OK nede i 5 sekunder igen for at koble dem fra hinanden.

TRÅDLØS OPSÆTNING

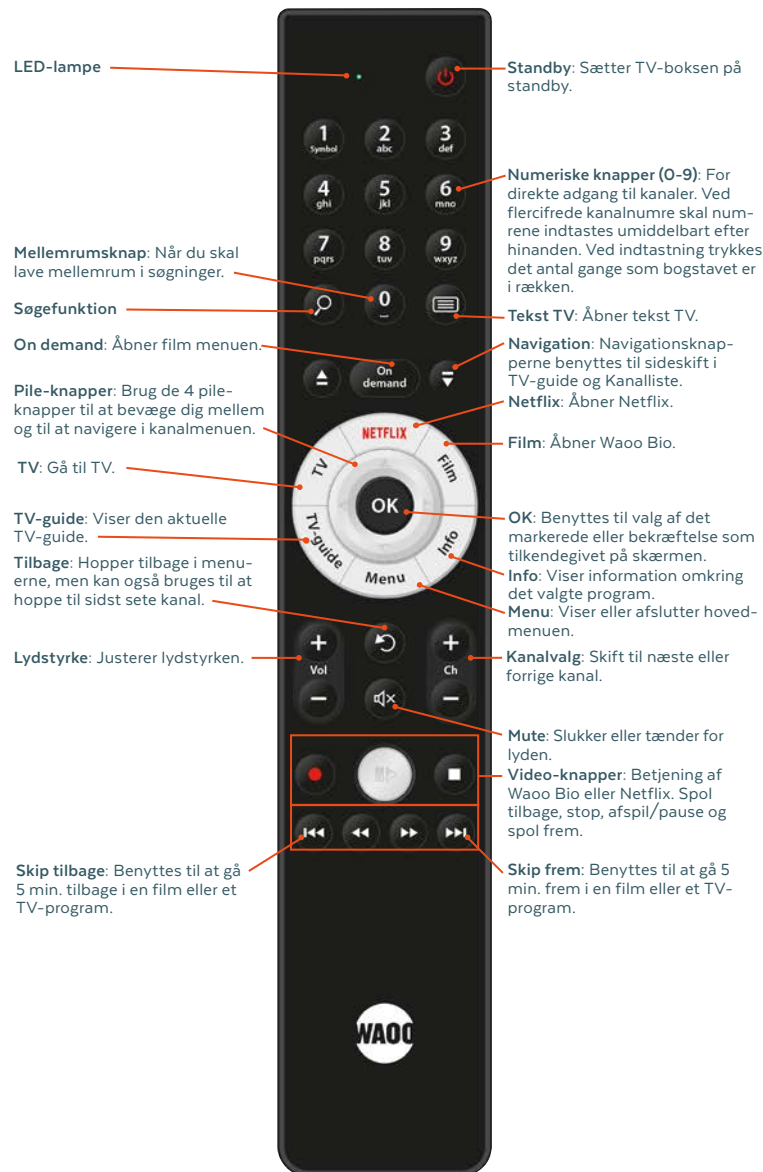

Du har mulighed for enten at kable din TV-boks (anbefalet) eller at opsætte den trådløst. Hvis du har et Air 4920 access point, kan du etablere trådløs forbindelse til din 7410 TV-boks.

Sørg for, at Air 4920-boksen står i nærheden og er tændt, samt at TV-boksen ikke har et netværkskabel tilsluttet. Tænd herefter TV-boksen. TV-boksen vil opdage, at der ikke er et netværks-kabel tilsluttet og starte trådløs forbindelse op (figur 1).

Du skal nu trykke på WPS-knappen på Air 4920-enheden, og herefter på OK på din fjernbetjening (figur 2).

Når TV-boksen og Air 4920-enheden har fundet hinanden, bekræftes oprettelsen på skærmen (figur 3).

Tryk på OK, og TV-boksen genstarter, hvorefter TV-portalen indlæses, og du kan begynde at se TV. Vi anbefaler at du sætter din TV-boks til Aktiv Standby, når du benytter den trådløst (som internet access point).

Skift fra trådløs til kabel

Ønsker du at skifte fra trådløs til kablet forbindelse, skal du i TV-boksen gå til "Opsætning", herunder "Trådløs" og vælg "Deaktivér" ud for WiFi. Herefter kan du forbinde TV-boksen med netværkskabel og genstarte TV-boksen.



KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål,
eller vil du vide mere?

Så klik ind på www.eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Du kan finde vores åbningstider til
Kundecenteret og Teknisk Support på
www.eniig.dk/fiberkontakt